


CLIMEXT®

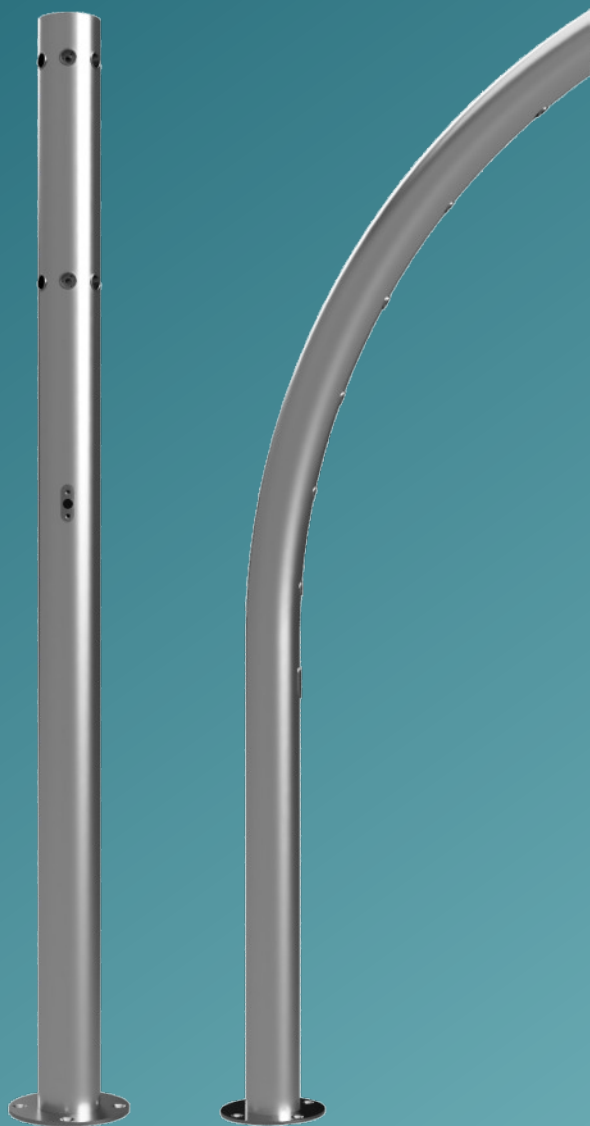


NOTICE D'INSTALLATION


Mât Ø 114

Sommaire:


Installation avec module d'ancrage	2
Installation avec adaptateur de socle de candélabre	13
Installation hydraulique simple	21
Installation hydraulique pour mâts en série	23
Option capteur sans contact	24

Installation avec module d'ancrage

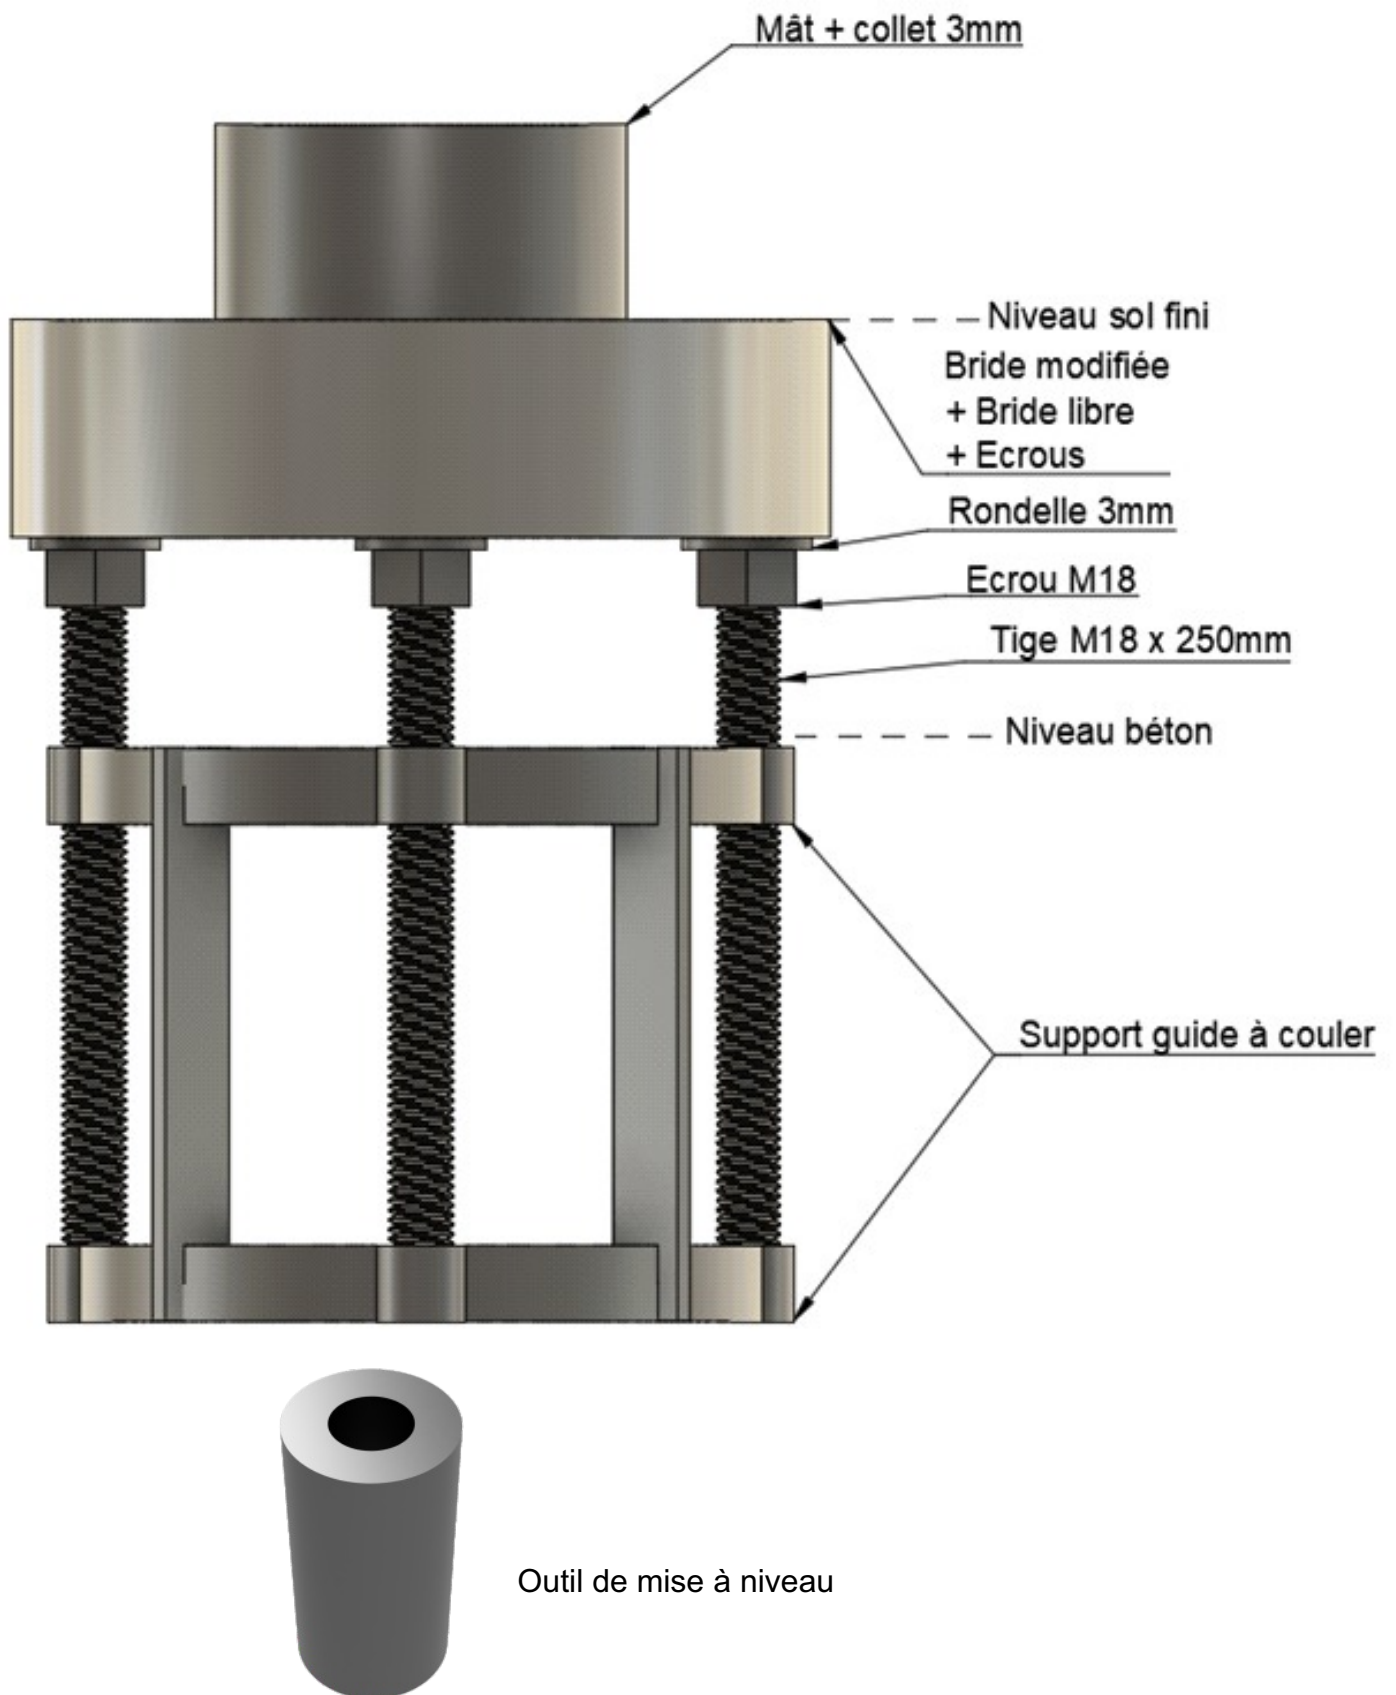


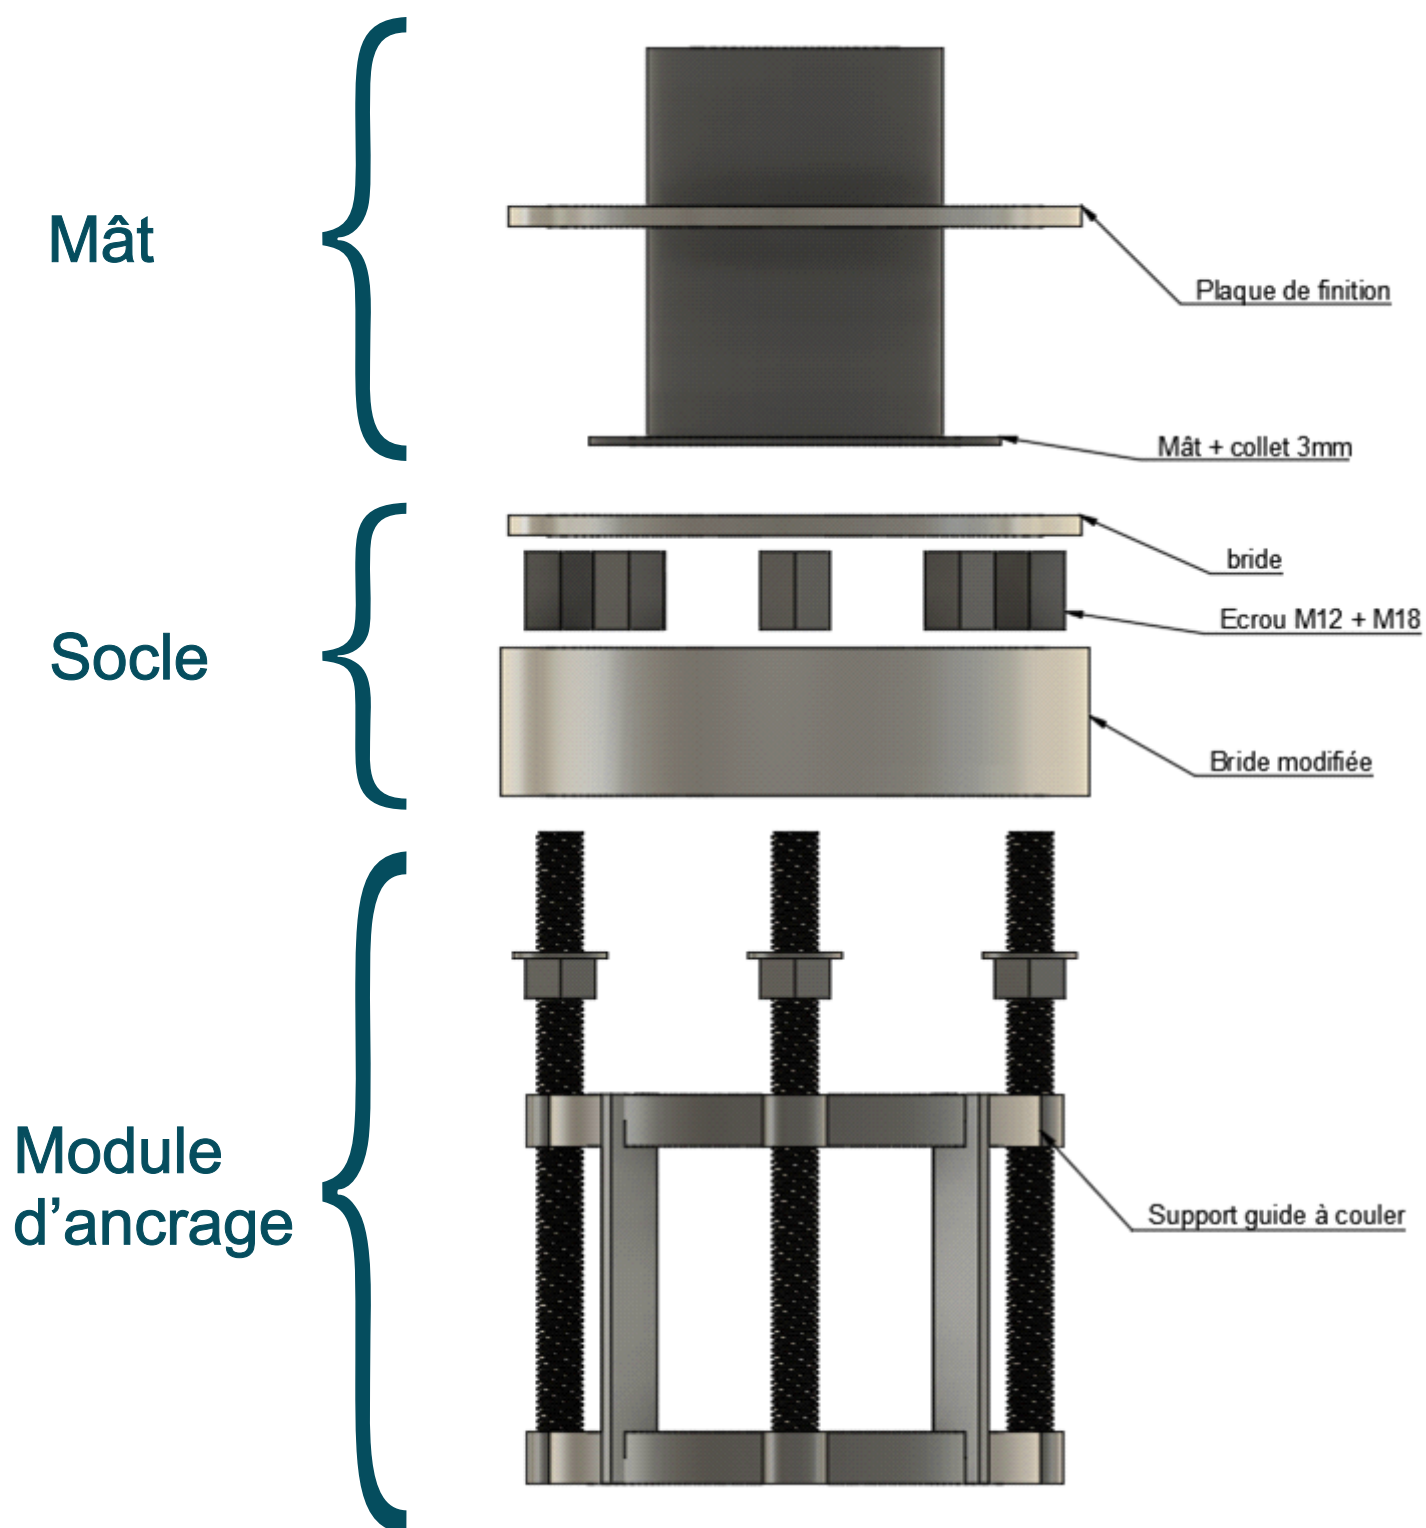



Visser les 4 écrous M18 et placer les rondelles, puis placer l'outil en butée de la première tige

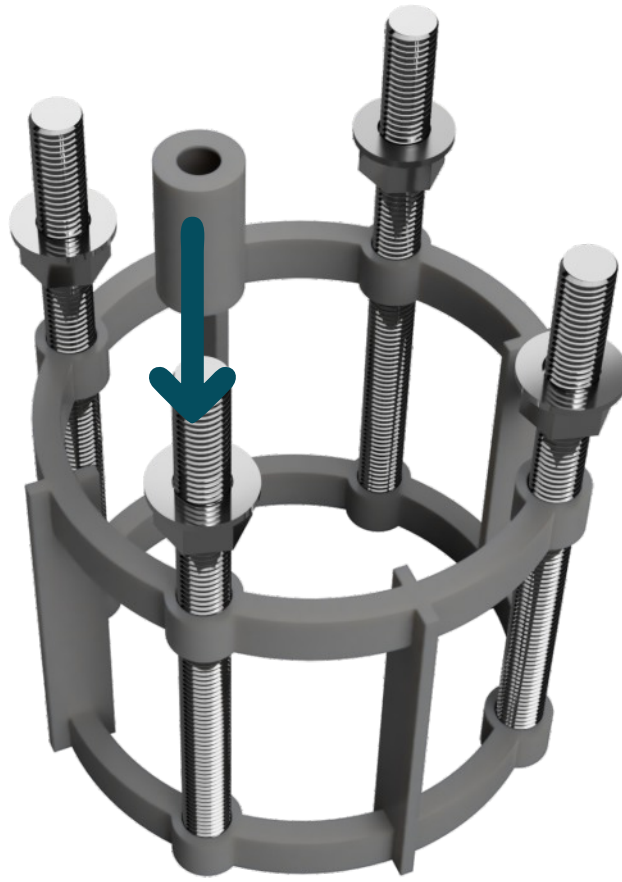


Maintenir l'outil et dévisser pour venir au contact
Répéter l'opération pour les 4 écrous

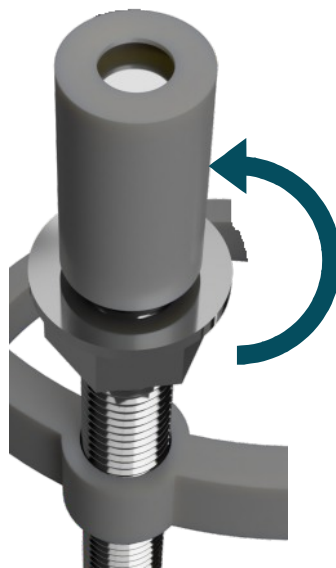


L'outil permet de régler la bonne hauteur pour la suite du montage

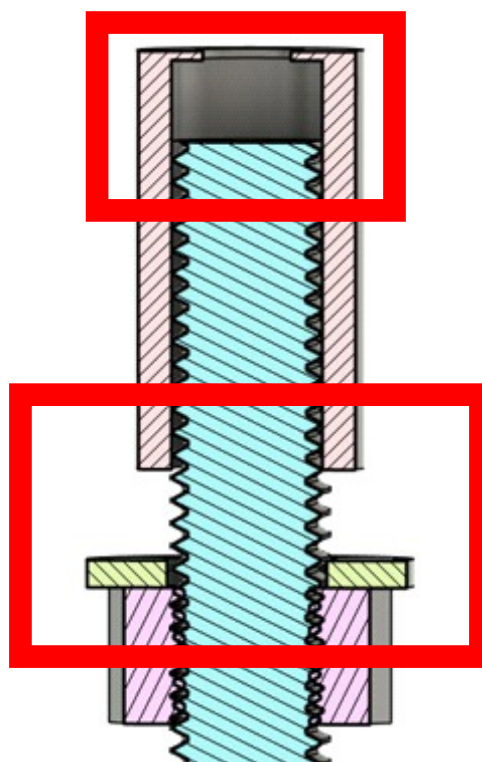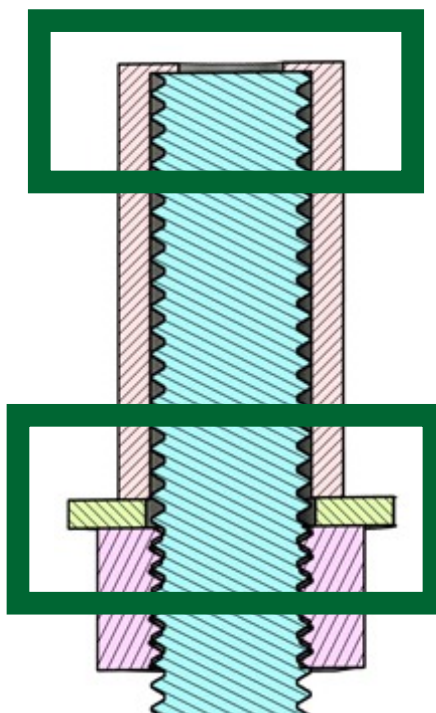

Mettre de niveau le module d'ancrage, passer le fourreau pour l'eau et l'électricité, puis couler le béton au-dessus du plastique

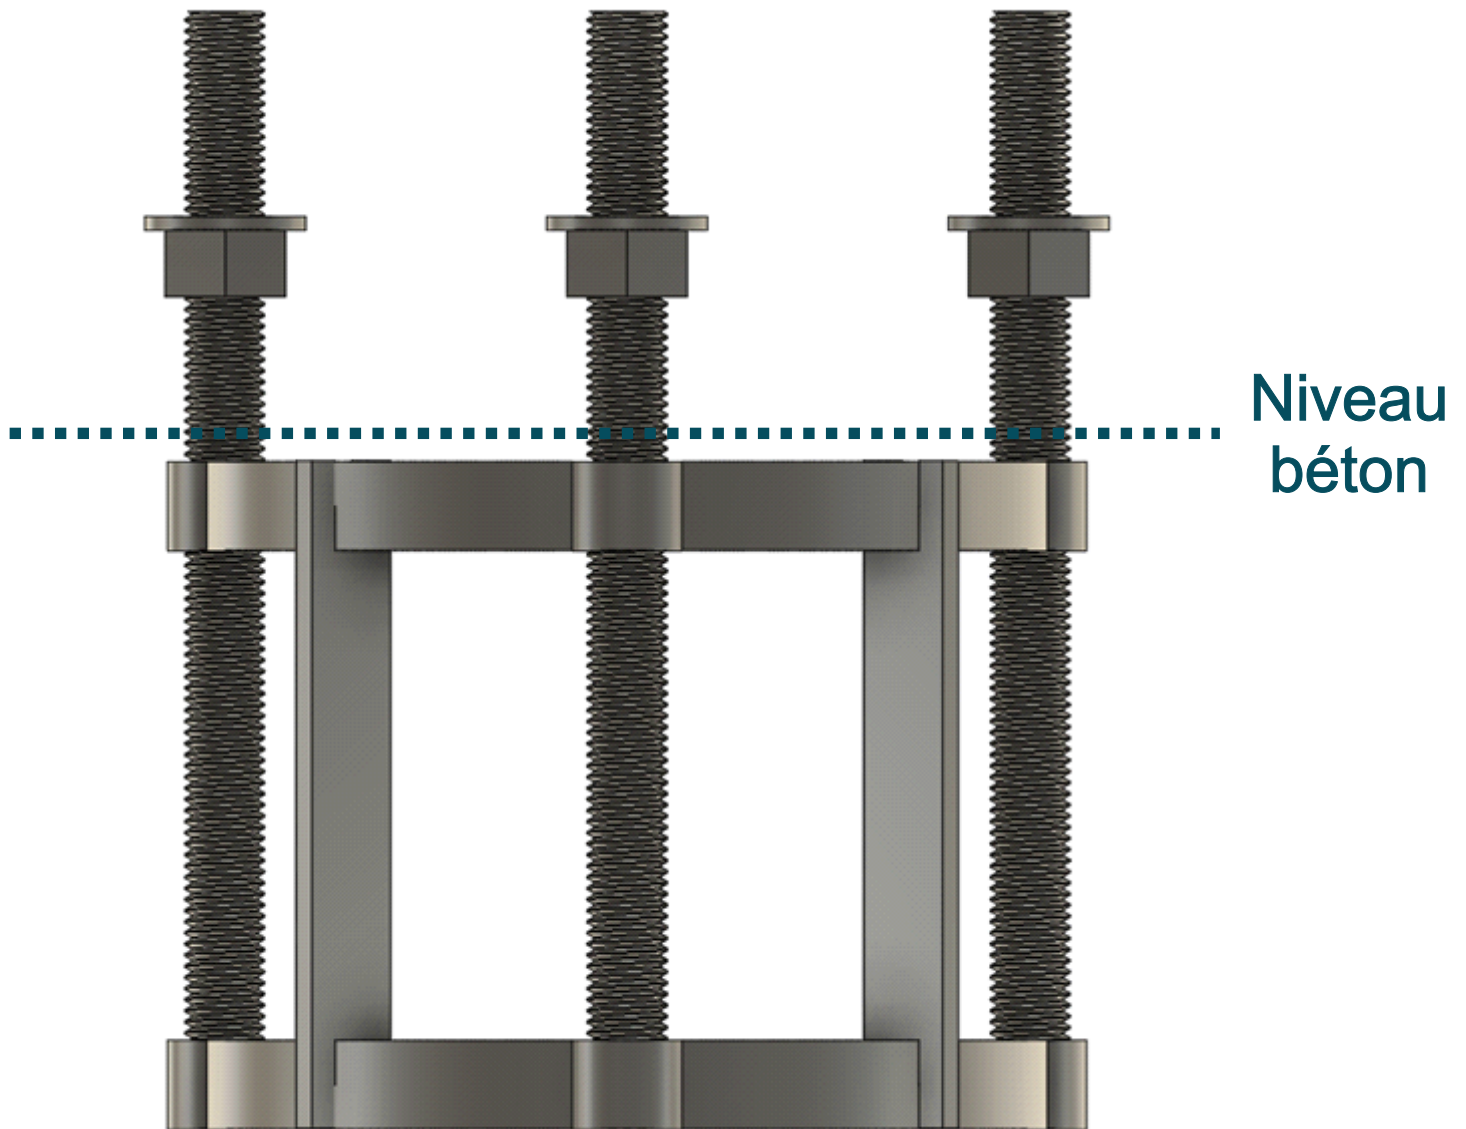


Placer la bride modifiée et mettre de niveau en jouant sur le vissage des écrous, sans trop réduire la hauteur de filetage égale à la hauteur de l'outil.

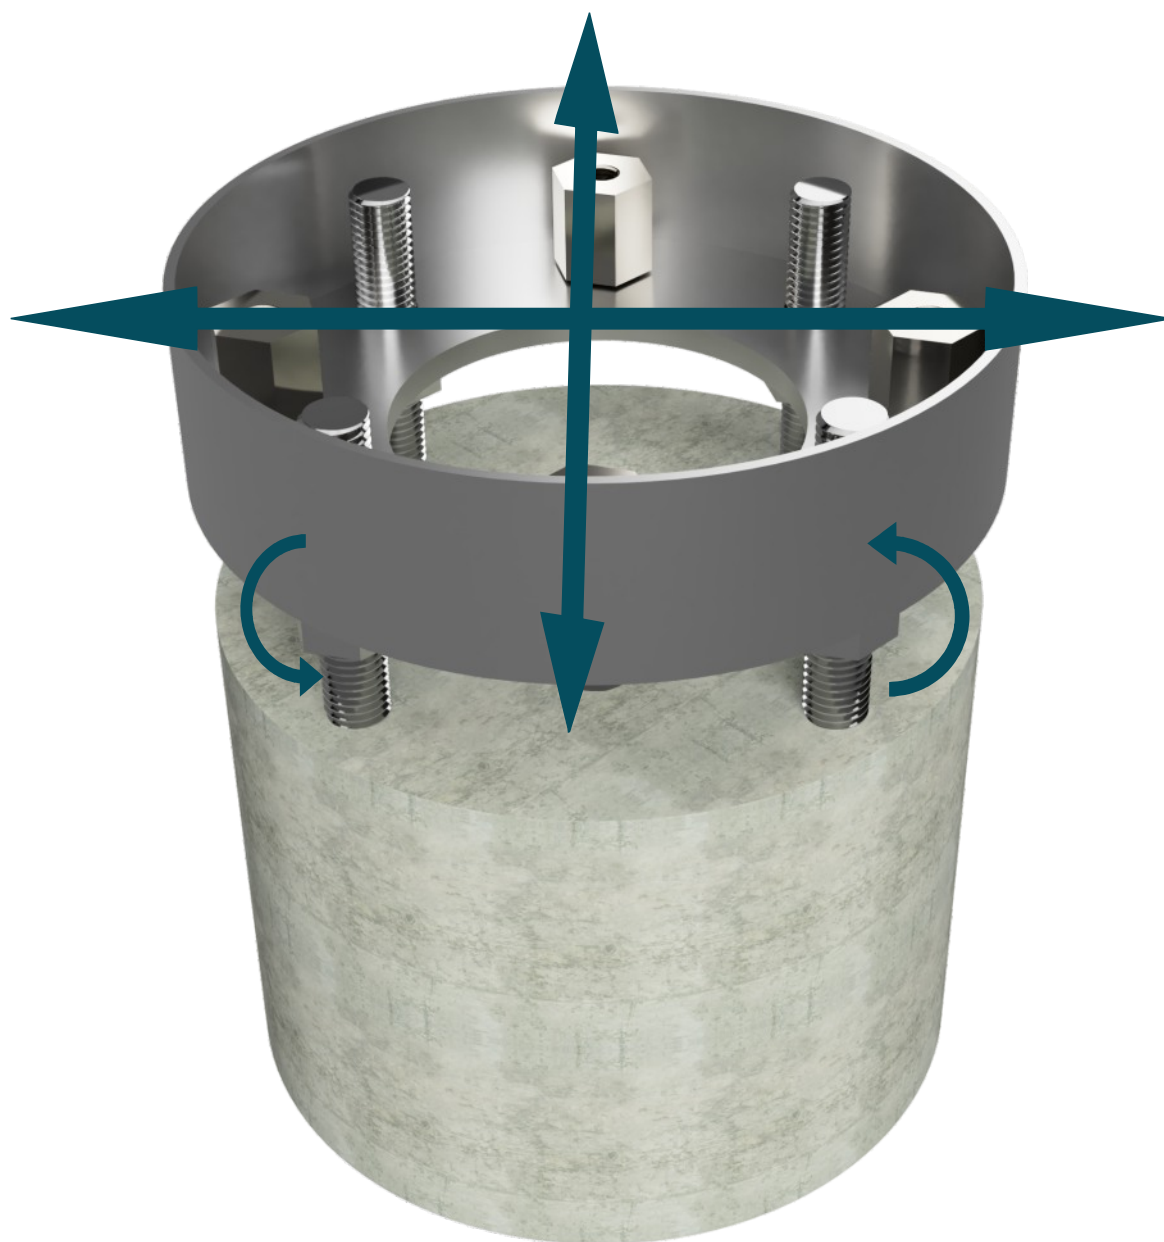


Serrer les écrous M18




Placer la bride

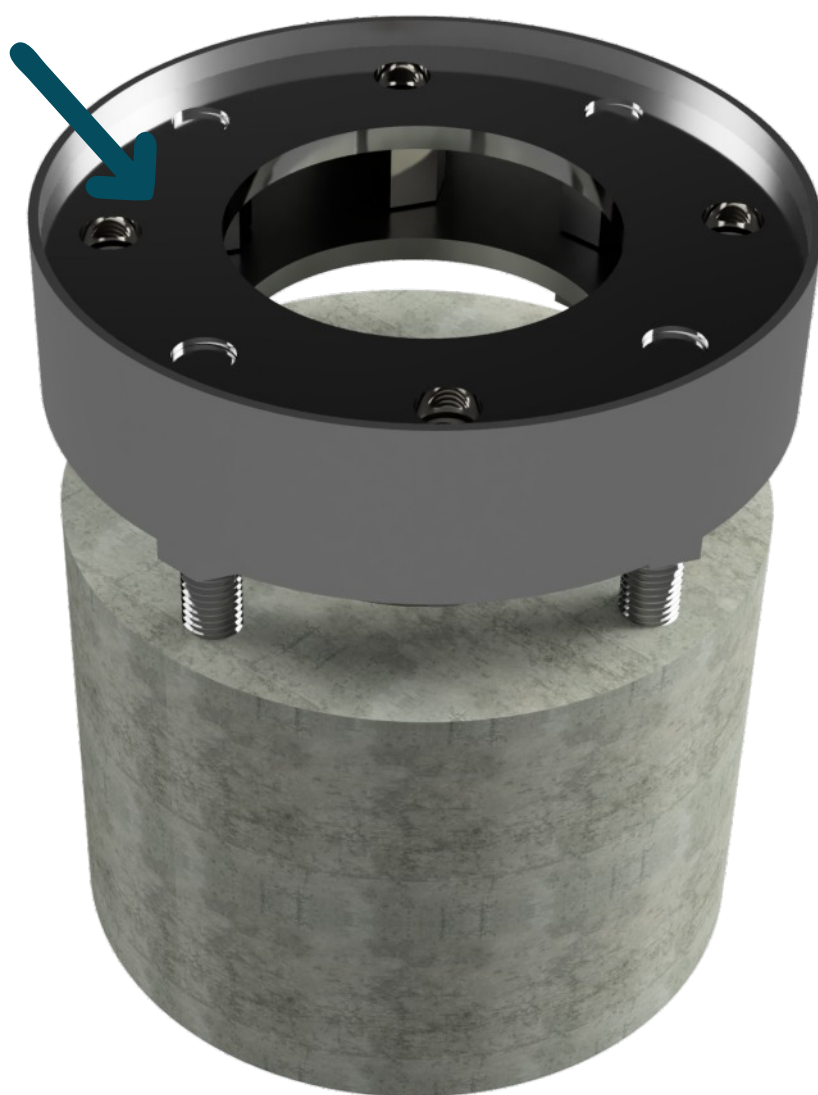


Pour faciliter le montage et le démontage du mât, il est recommandé de mettre un manchon, ou un coupleur rapide dans le socle du mât puis de raccorder environ 70cm de tubing

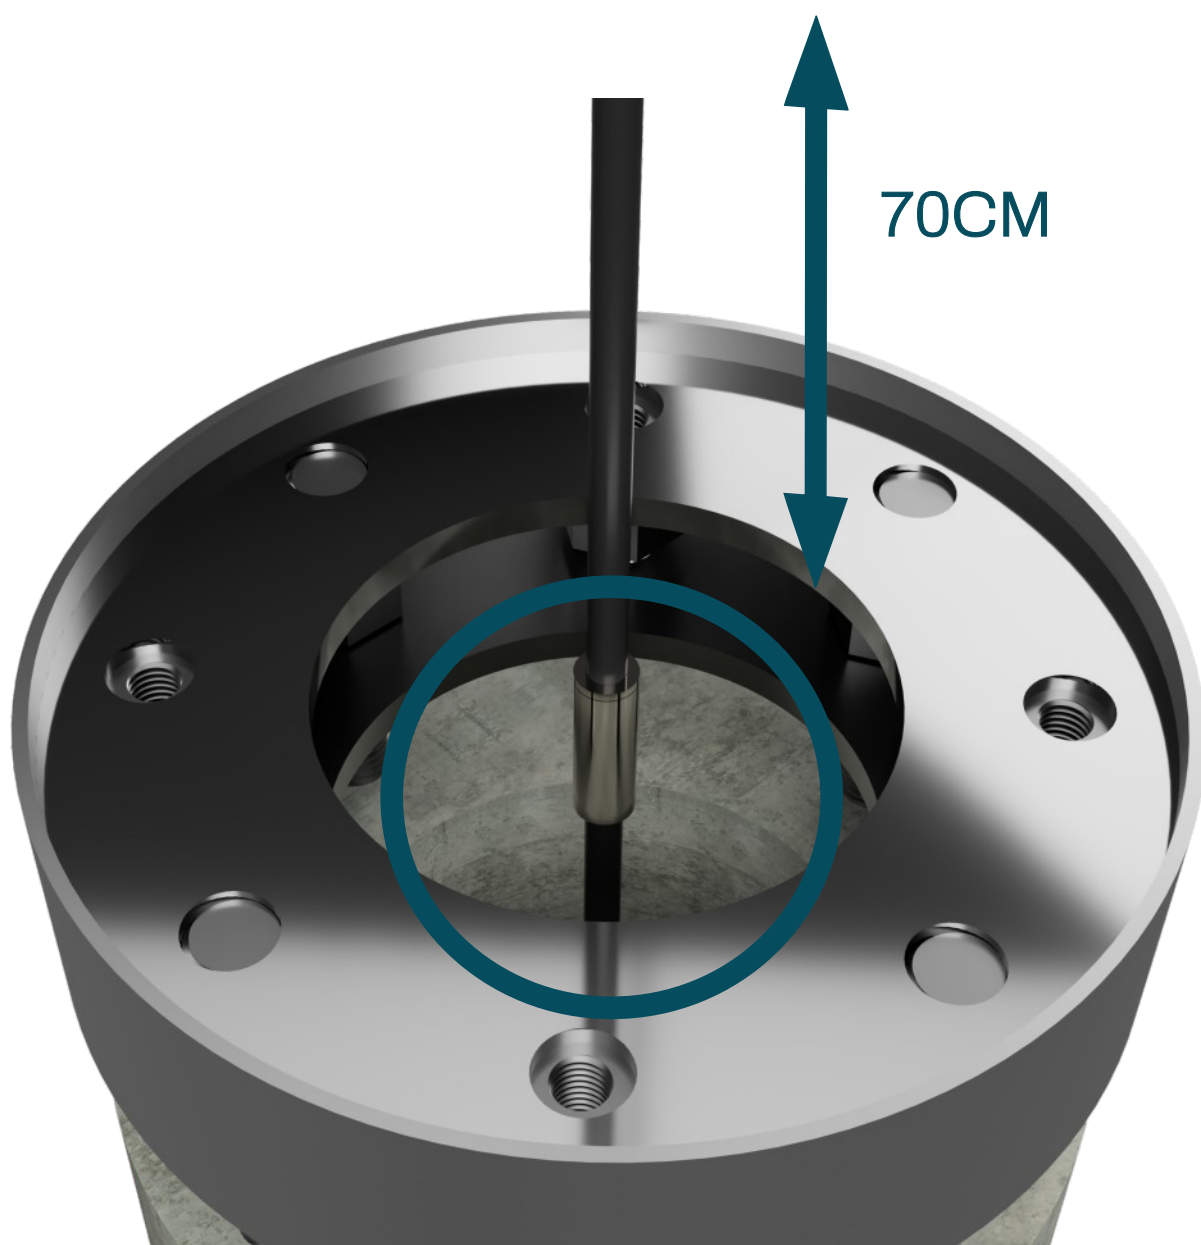


Placer la mât et engager les vis M12 , faire pivoter le mât pour l'orienter dans la bonne direction

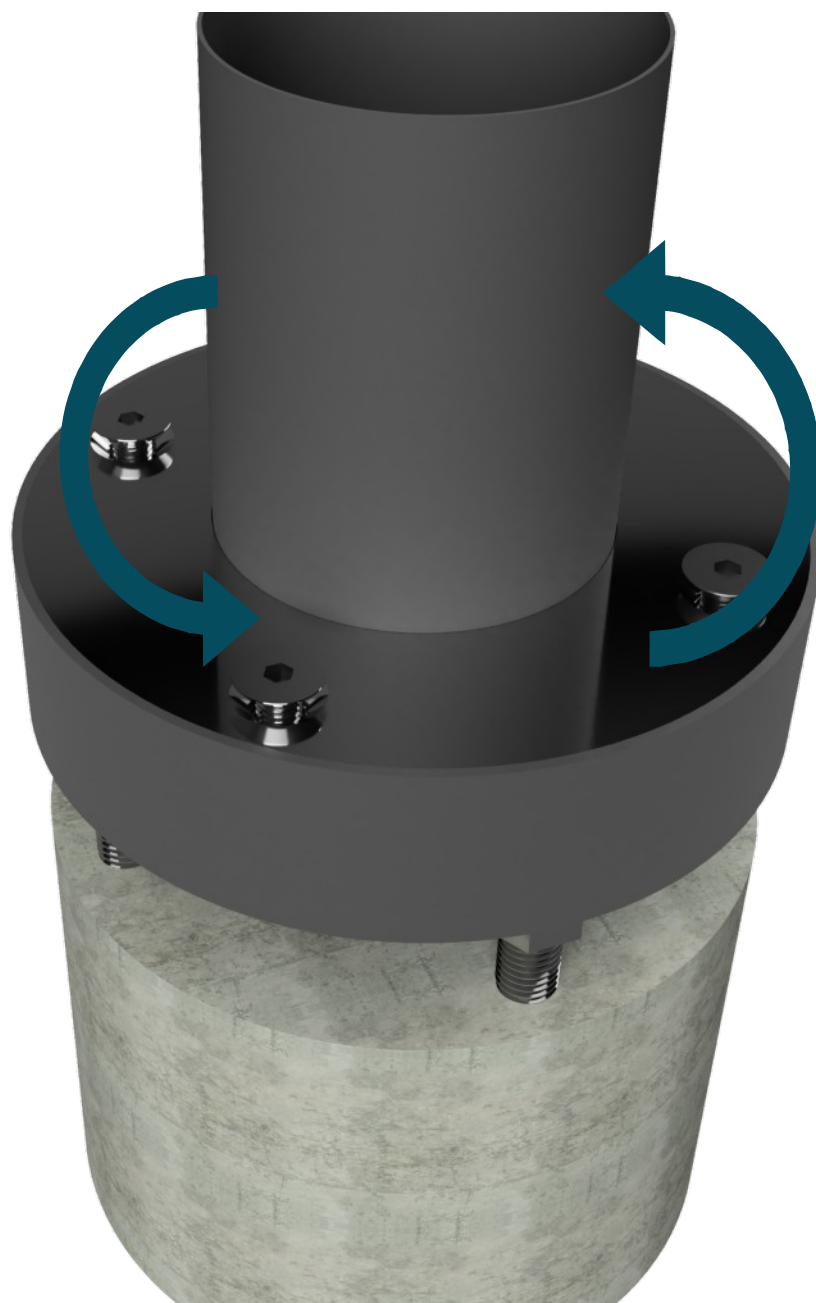


Serrer les vis M12

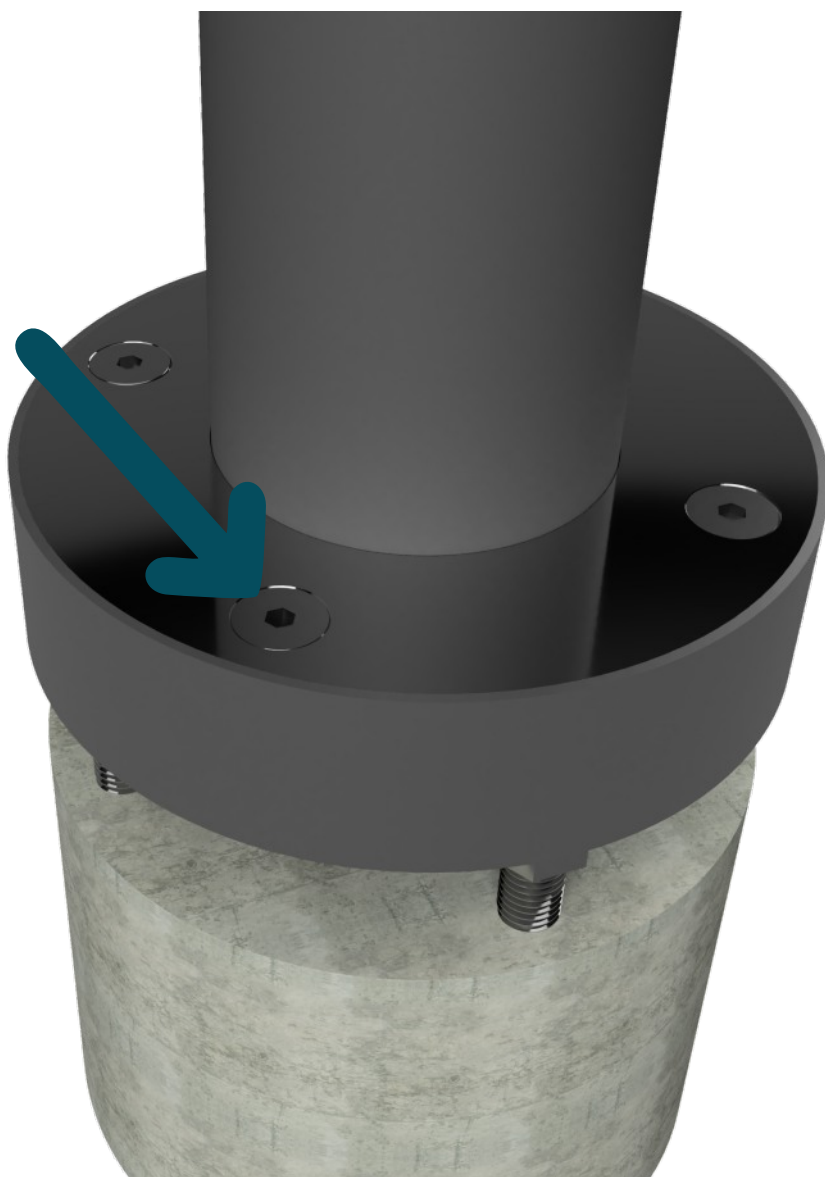

Installation avec adaptateur de socle de candélabre

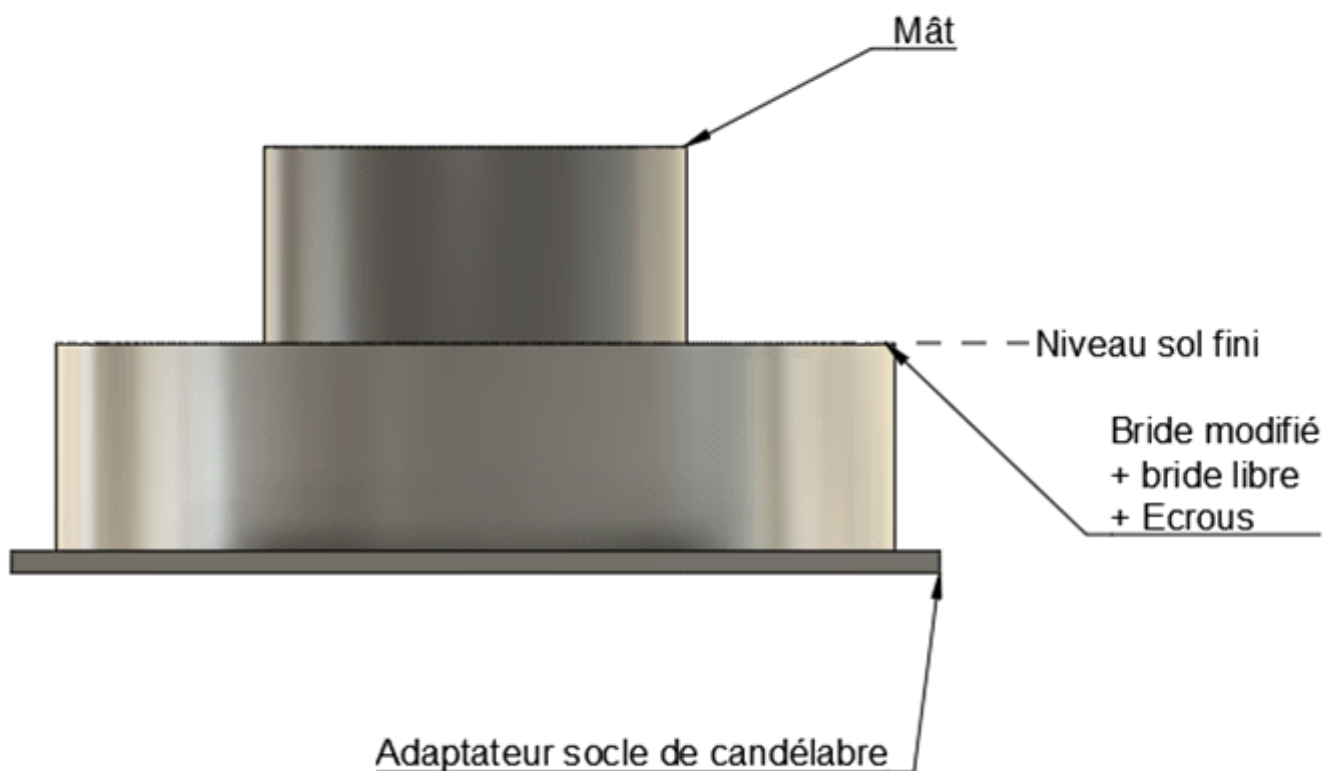

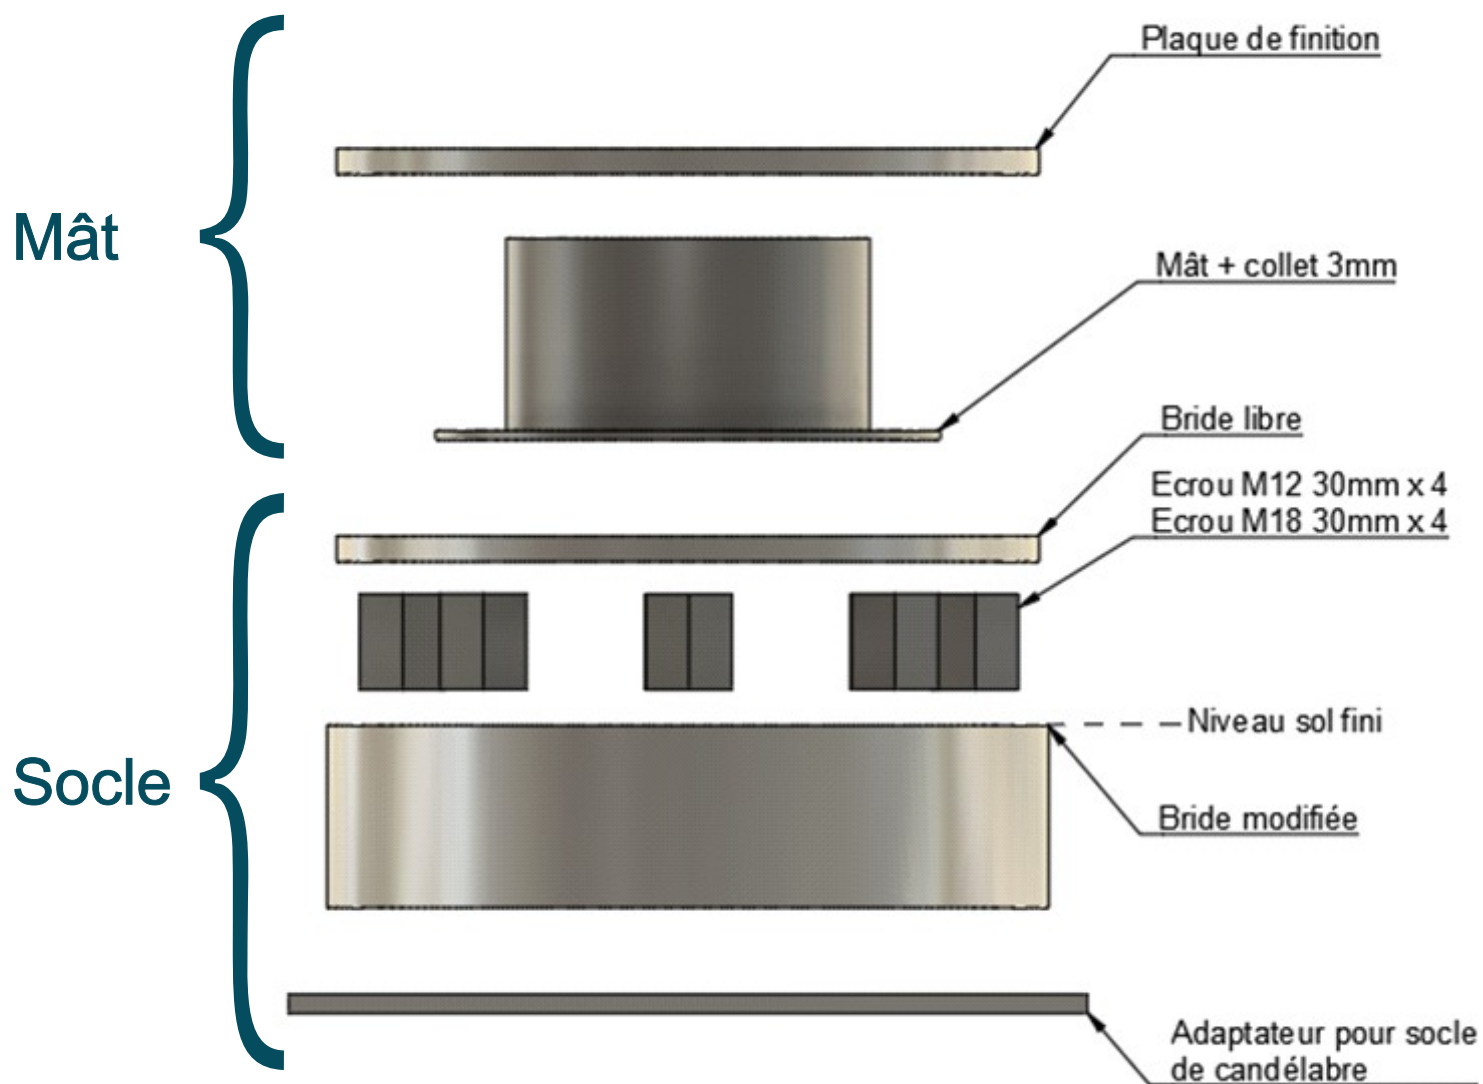


Placer l'ensemble prémonté sur le massif de candélabre (écrous non fournis) et mettre de niveau en jouant sur le vissage des écrous




Serrer les 4 écrous du massif de candélabre pour fixer l'ensemble




Placer la bride

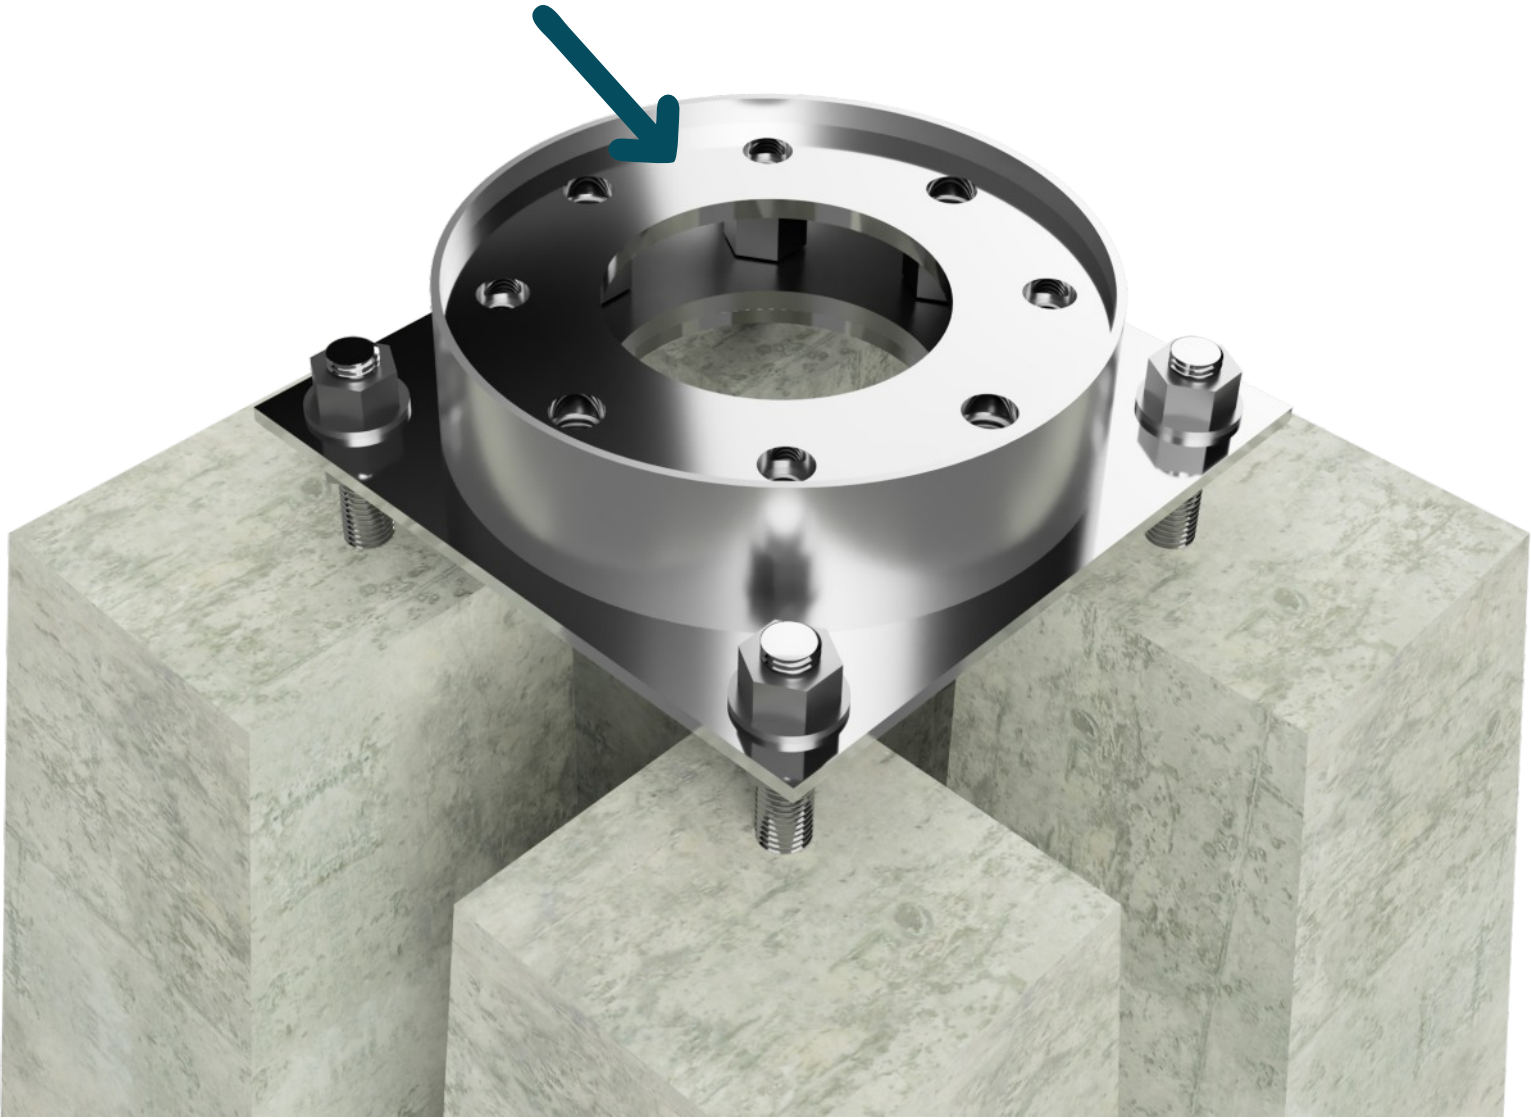


Pour faciliter le montage et le démontage du mât, il est recommandé de mettre un manchon, ou un coupleur rapide dans le socle du mât puis de raccorder environ 70cm de tubing

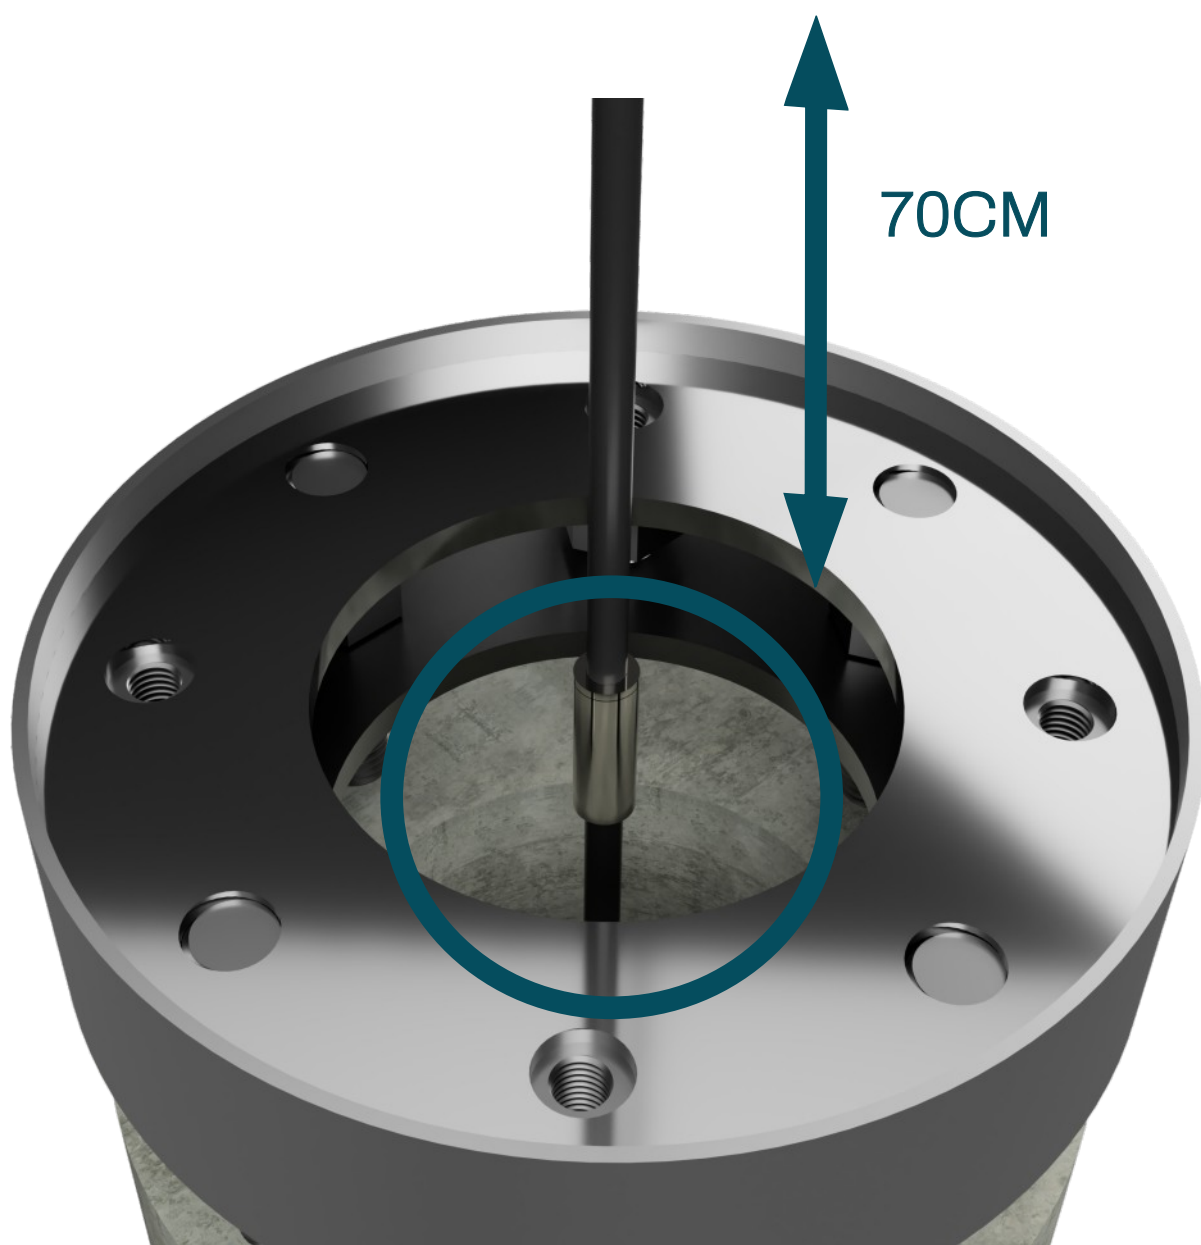


Placer le mât et engager les vis M12 , faire pivoter le mât pour l'orienter dans la bonne direction

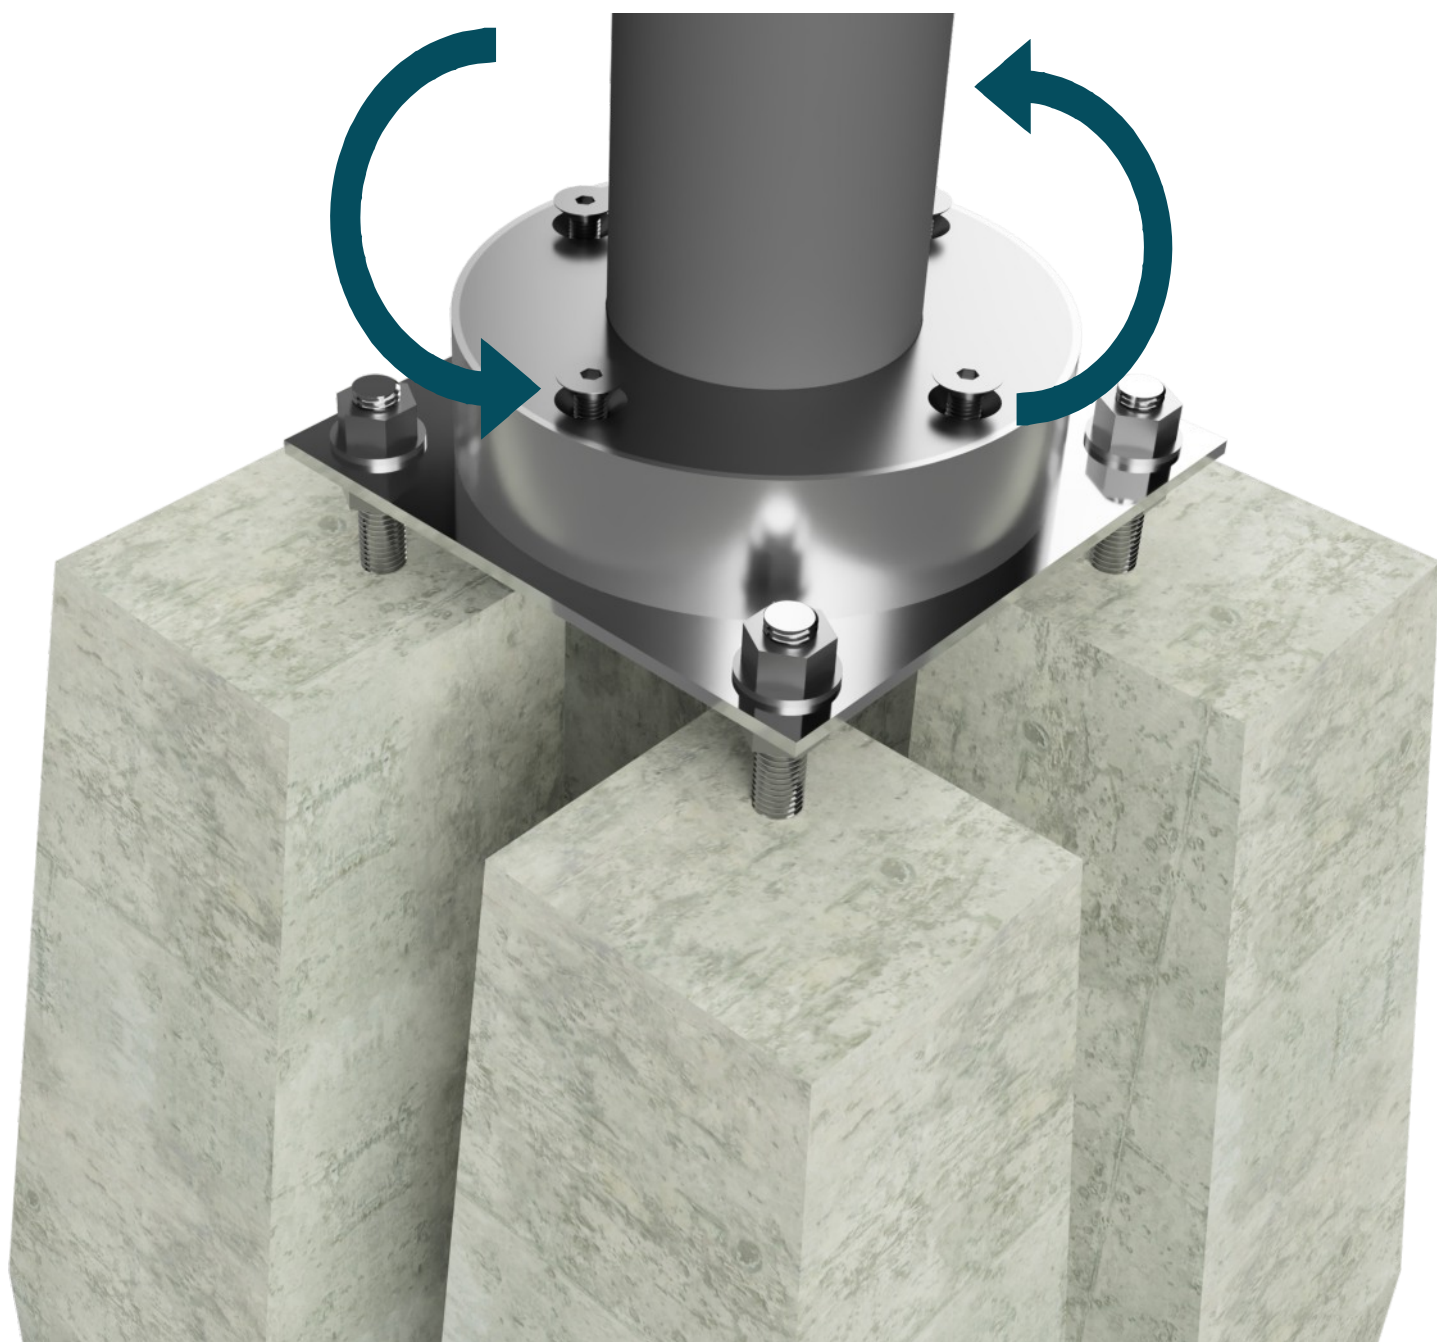


Serrer les vis M12

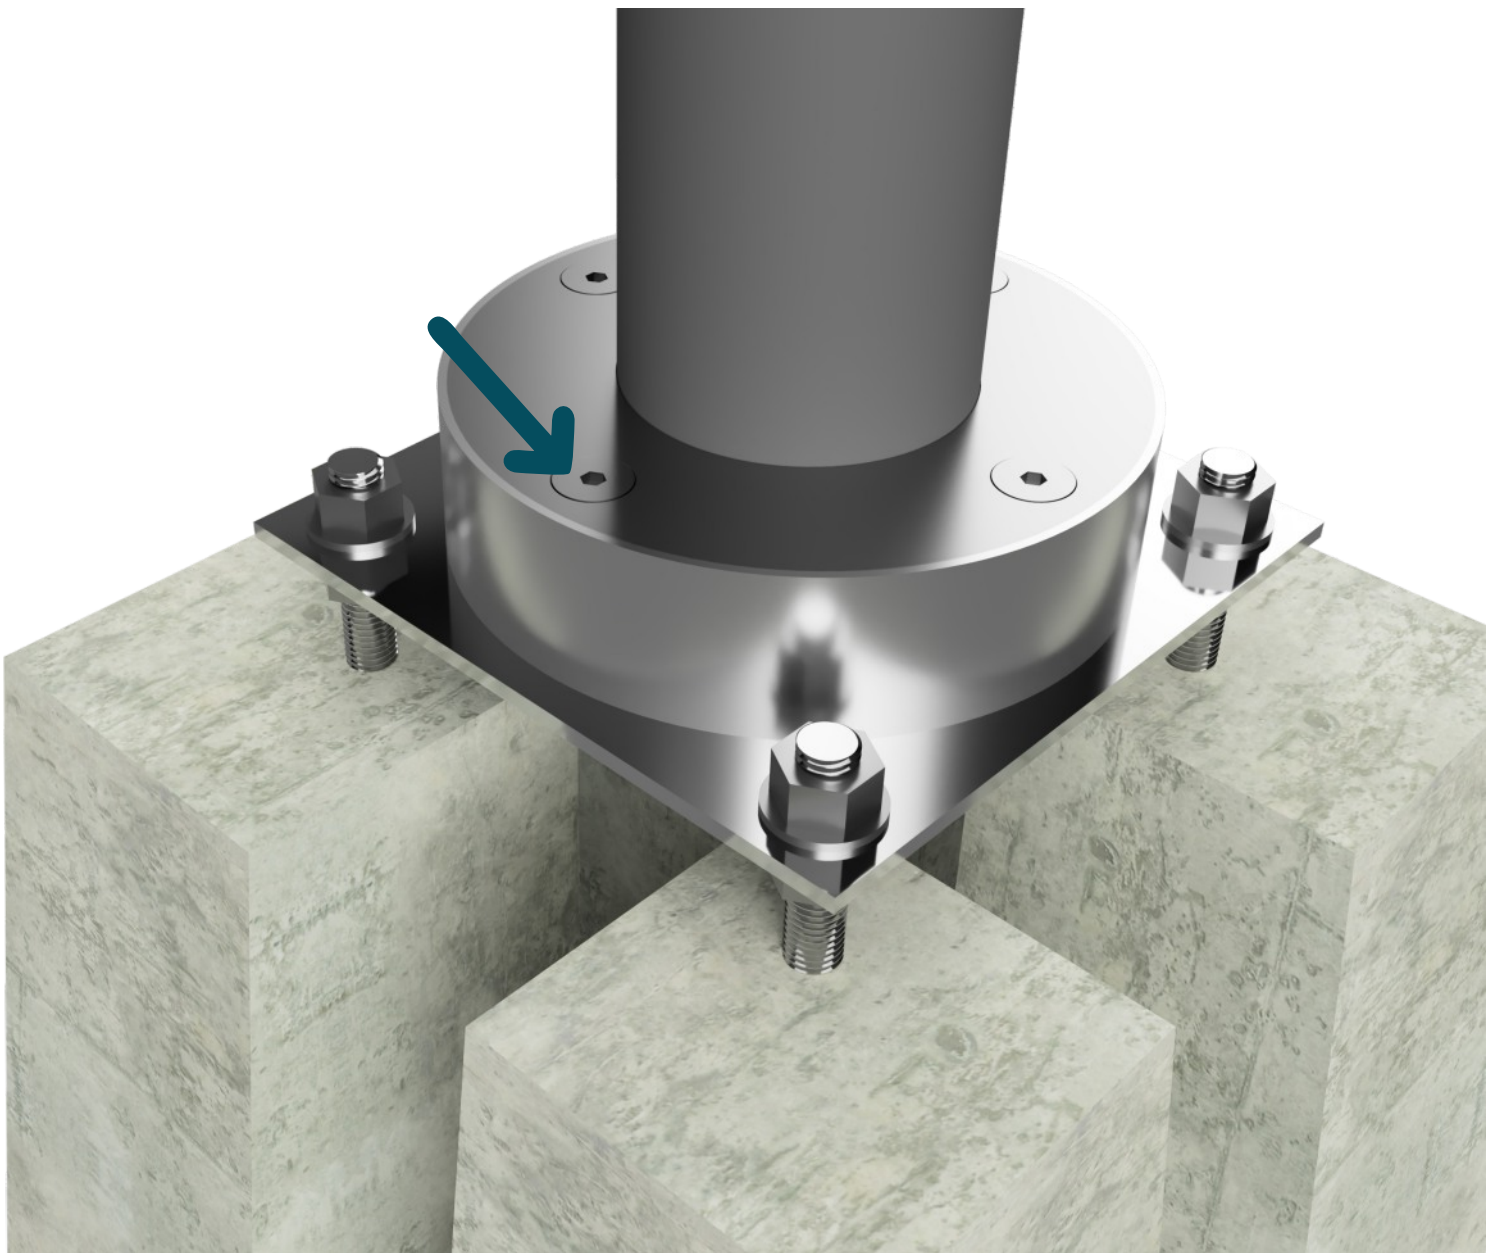

Installation hydraulique simple

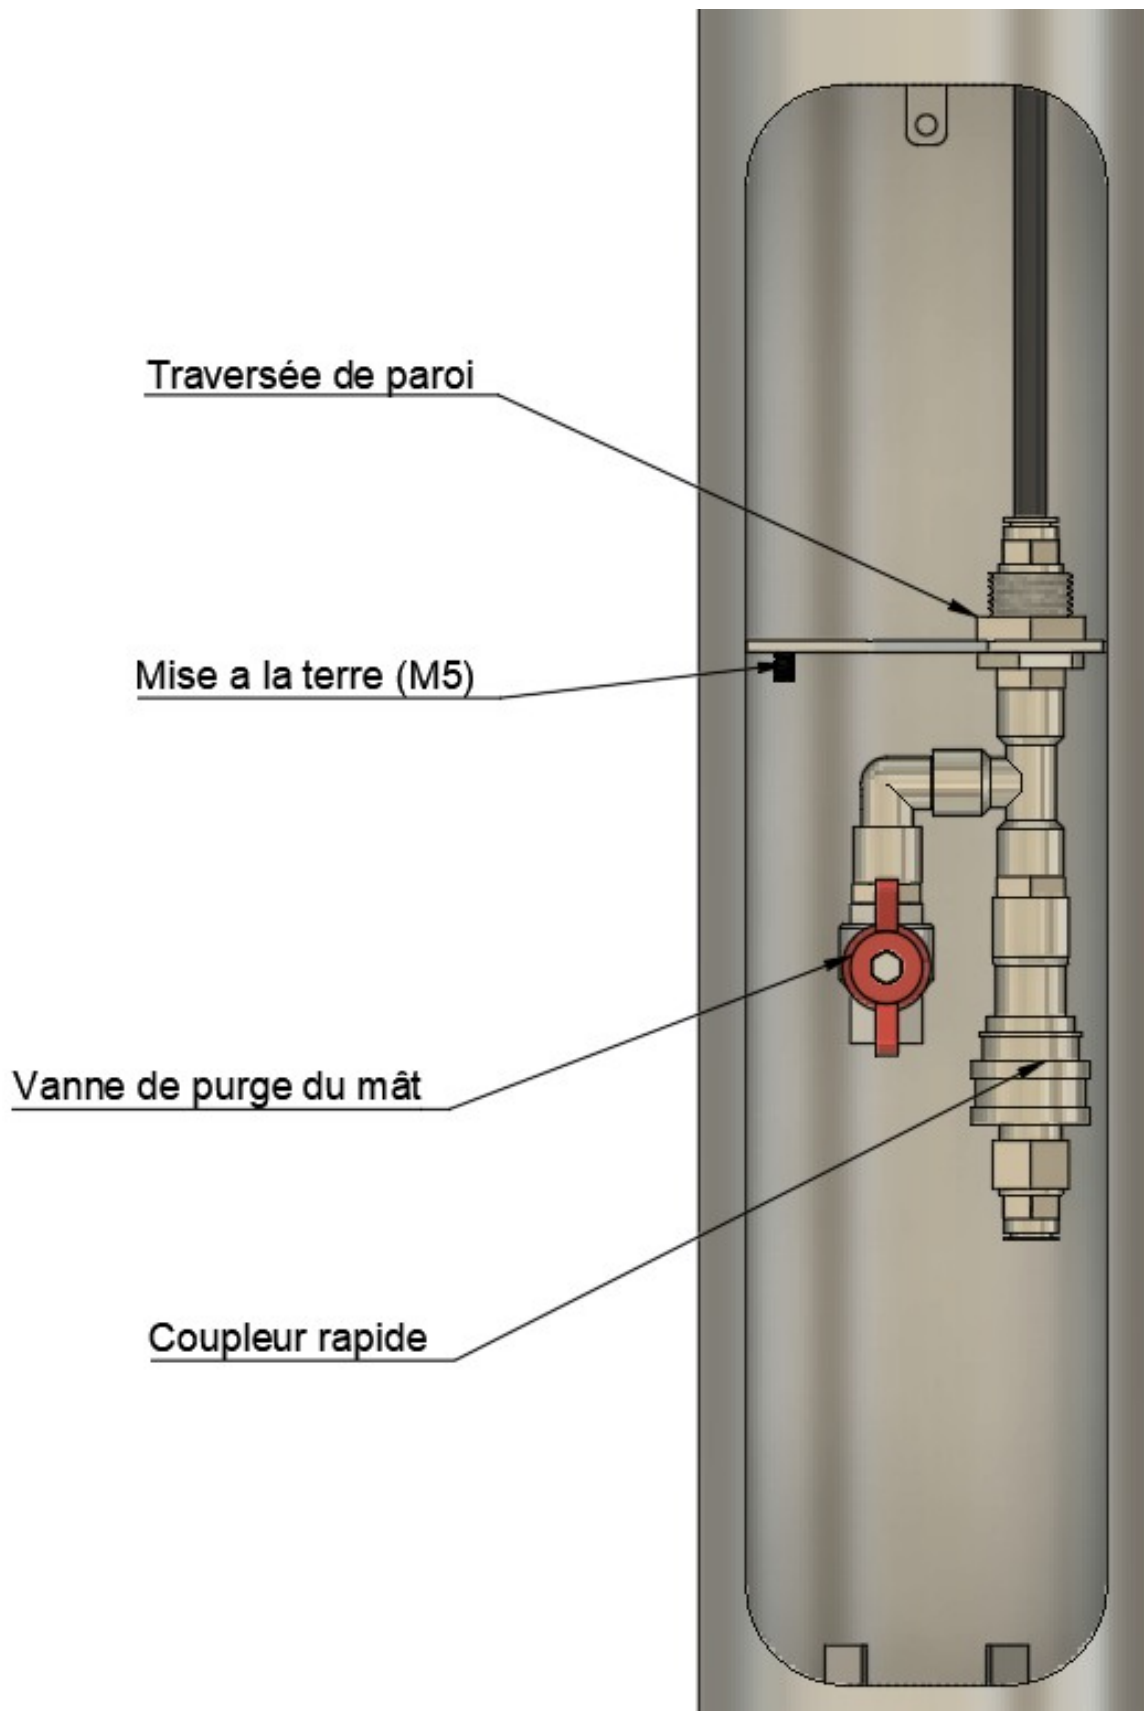


Connecter le tubing sur le raccord 8mm du coupleur rapide

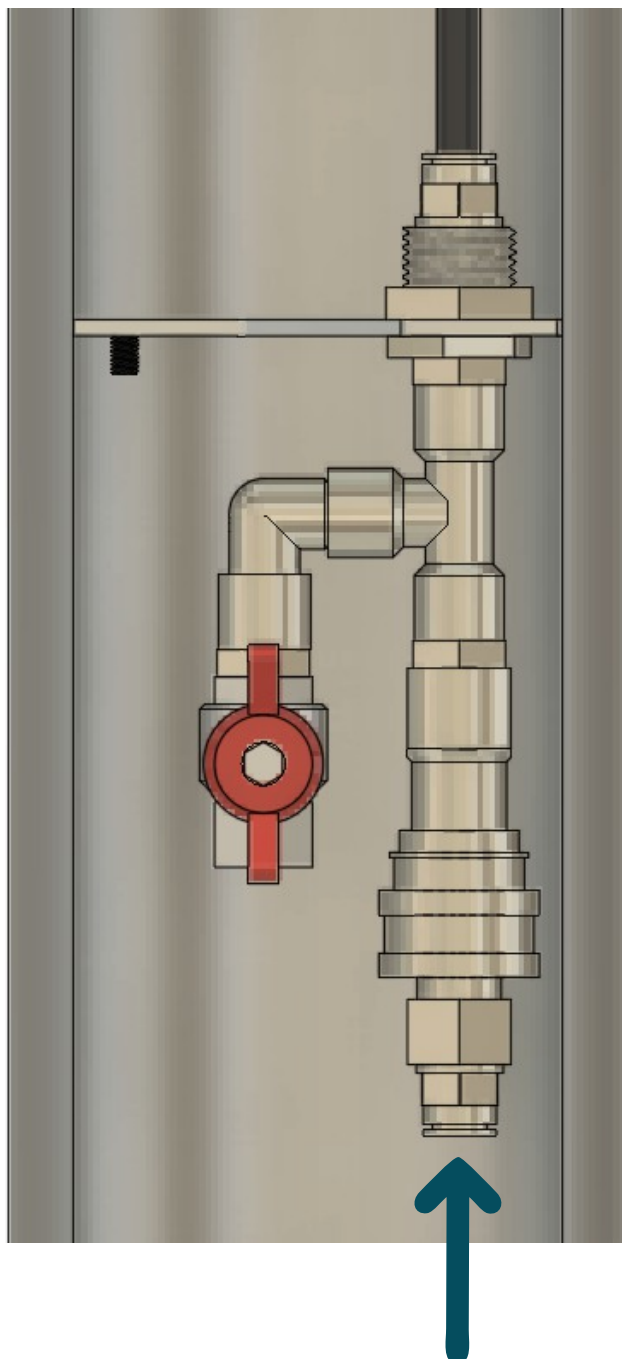


Sortie Haute pression
de l'armoire

Installation hydraulique pour mâts en série

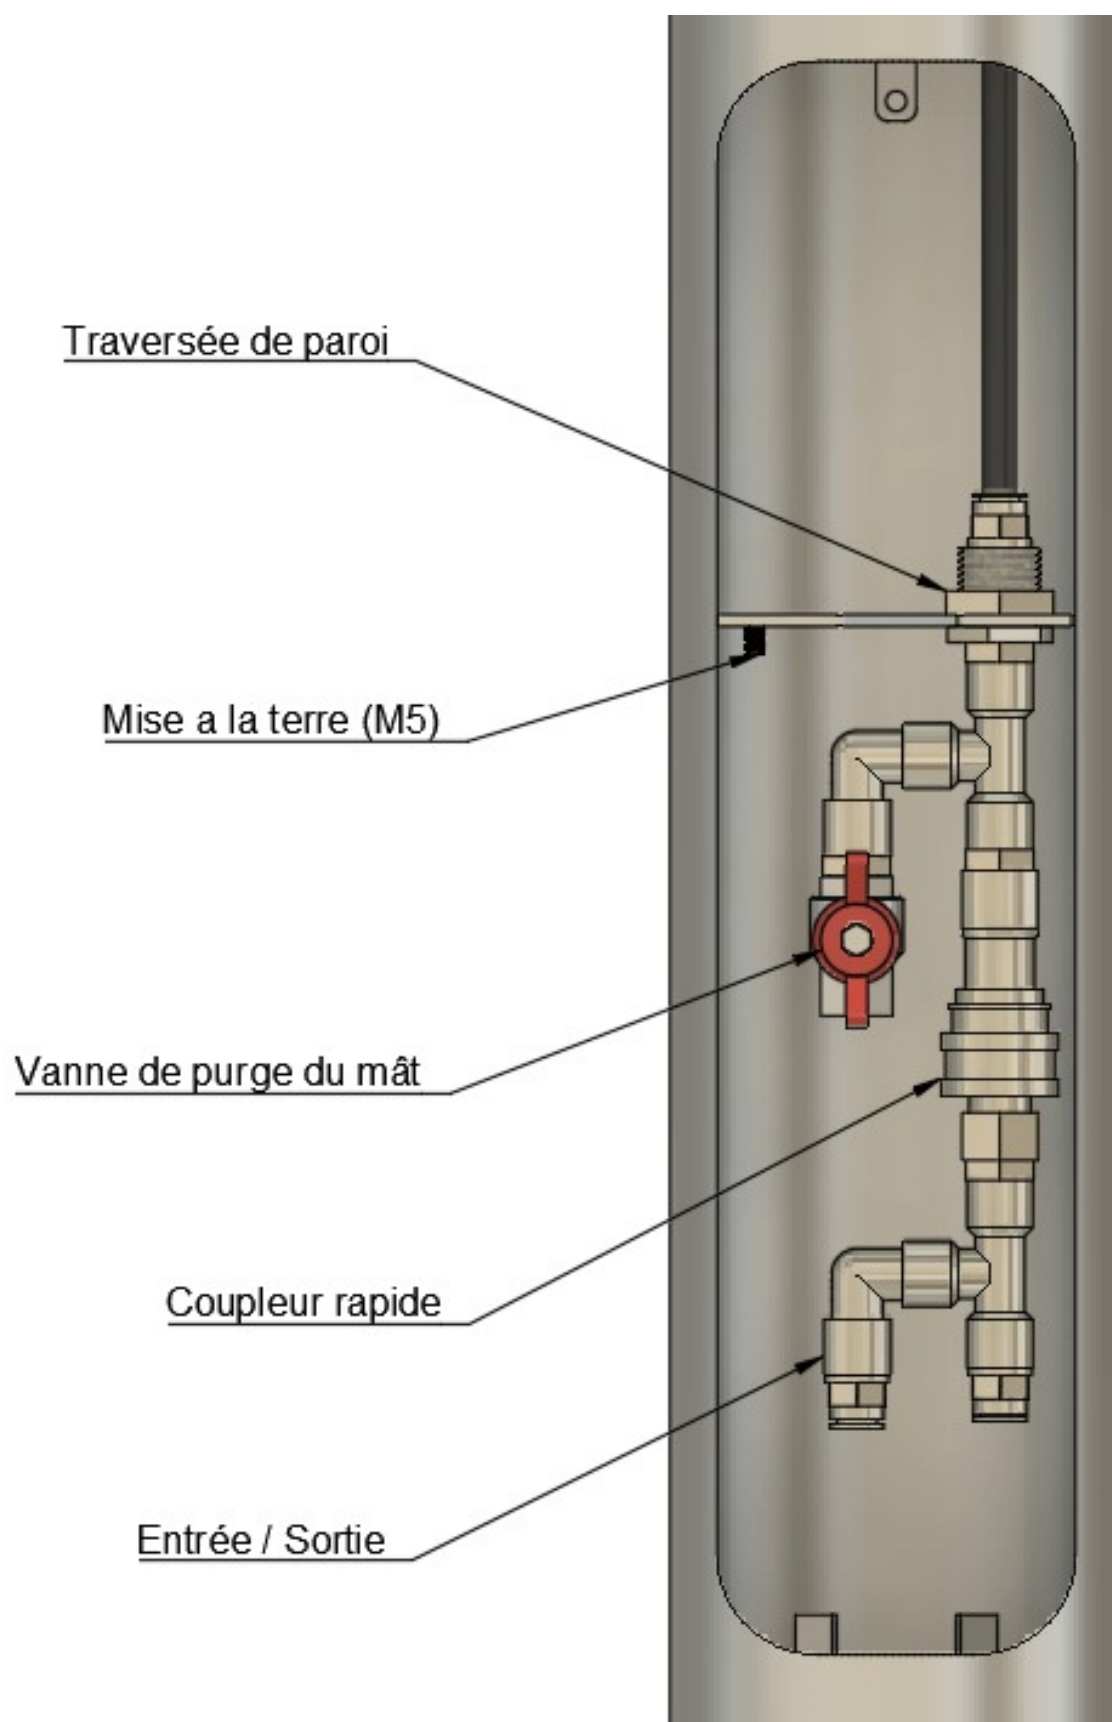

Connecter le tubing sur les raccords 8mm du coupleur rapide

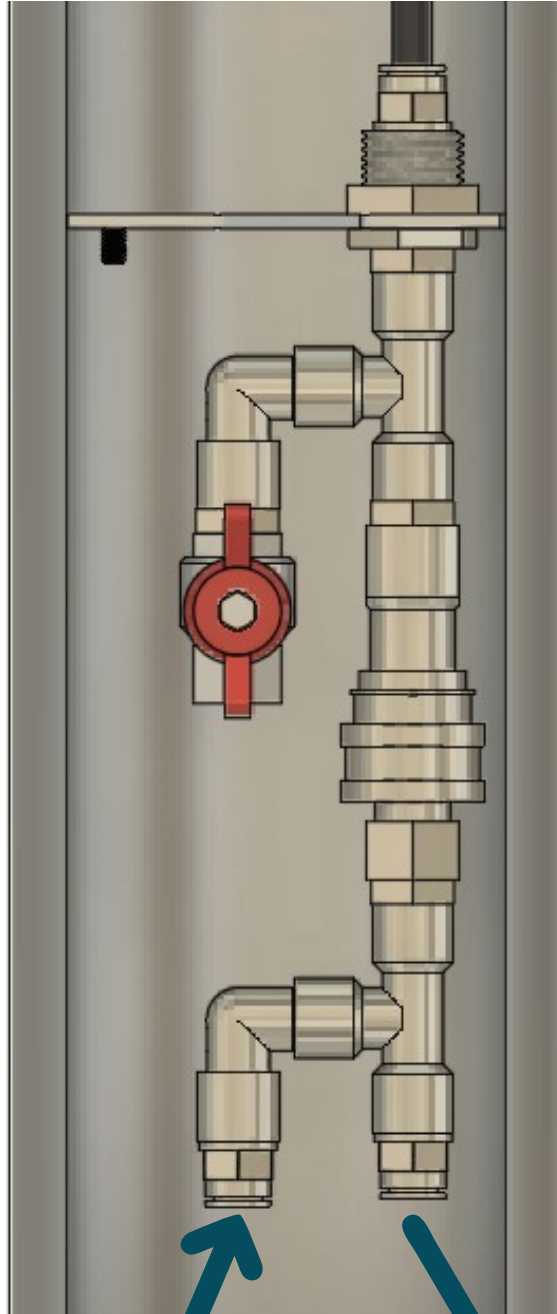

Sortie Haute pression
de l'armoire ou mât précédent


Mât suivant

Option capteur sans contact



Connecter le capteur sur les bornes de votre boîtier pro :

- B (bleu)
- M (marron)
- N (noir)

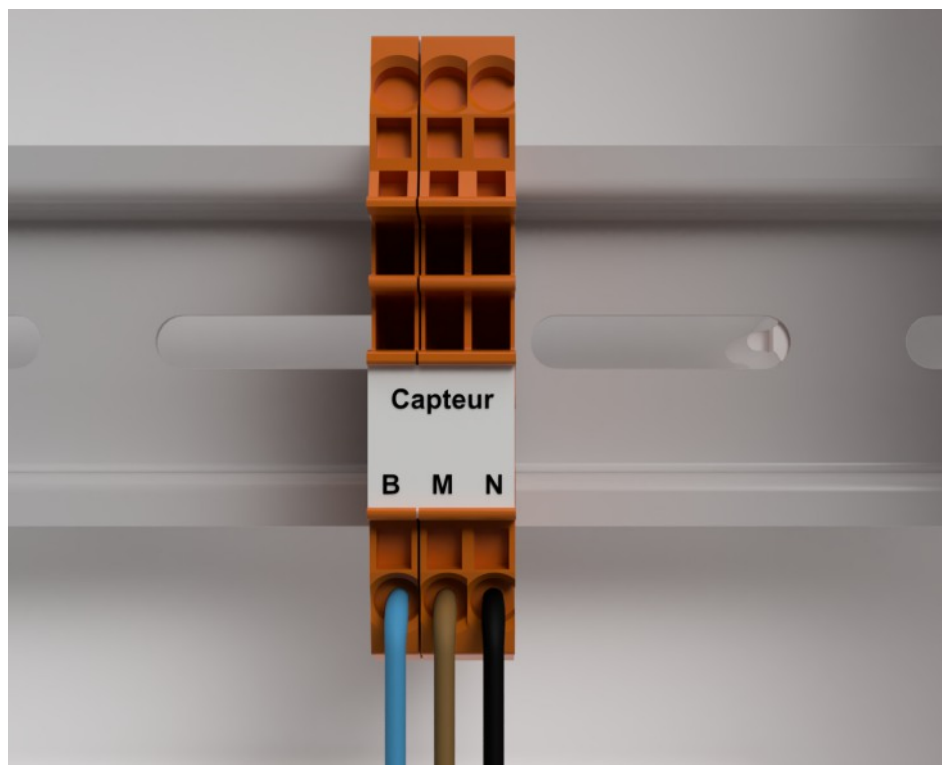

CLIMEXT®

CLIMEXT

7, Impasse de la Capitelle

ZAE Cresse Saint-Martin

34660 COURNONSEC - FRANCE

Tél: +33 (0) 4-67-04-17-80

Fax: +33 (0) 4-67-72-62-74

www.climext.com

RCS MONTPELLIER 443 451 836.

