

# CLIMEXT®



12.61



12.62

## Notice de configuration

Horloge hebdomadaire / Veille sanitaire

# Sommaire:

Configuration 12.61 : Fonction Veille sanitaire	<b>2</b>
.	
Configuration 12.61 : Fonction Horloge Hebdomadaire	<b>8</b>
Configuration 12.62 : Fonction Veille sanitaire + Horloge hebdomadaire	<b>16</b>
Mode manuel 12.61	<b>28</b>
Mode état forcé 12.61	<b>28</b>
Mode manuel 12.62	<b>29</b>
Mode état forcé 12.62	<b>30</b>


# Configuration 12.61 : Fonction Veille sanitaire

Télécharger l'application Finder TOOL BOX




Activer le NFC

Sélectionner 12.61

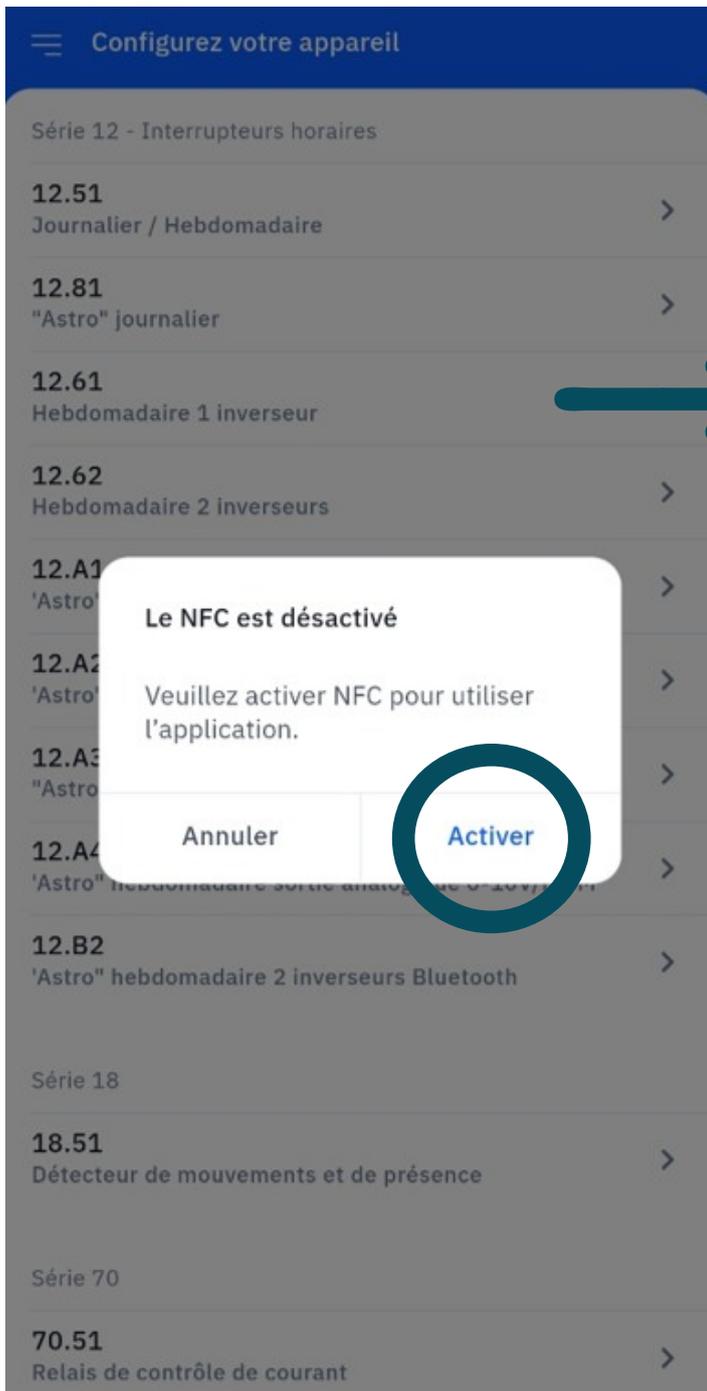

Sélectionner  
« Nouvelle configuration »


Sélectionner  
« Impulsion »

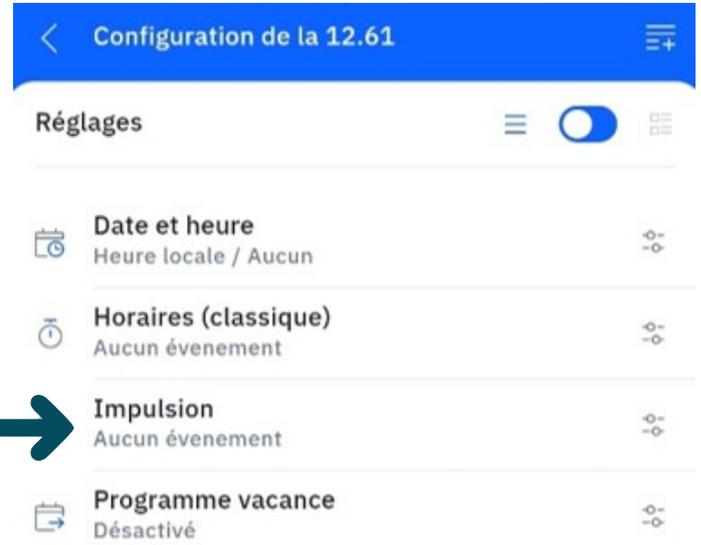

Envoyer à l'appareil 

## Sélectionner


« + »

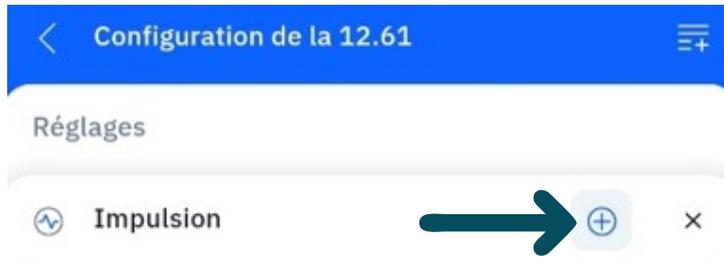

  
Aucun programme

Envoyer à l'appareil 


## Régler l'heure de démarrage, la durée de l'impulsion et les jours de la semaine

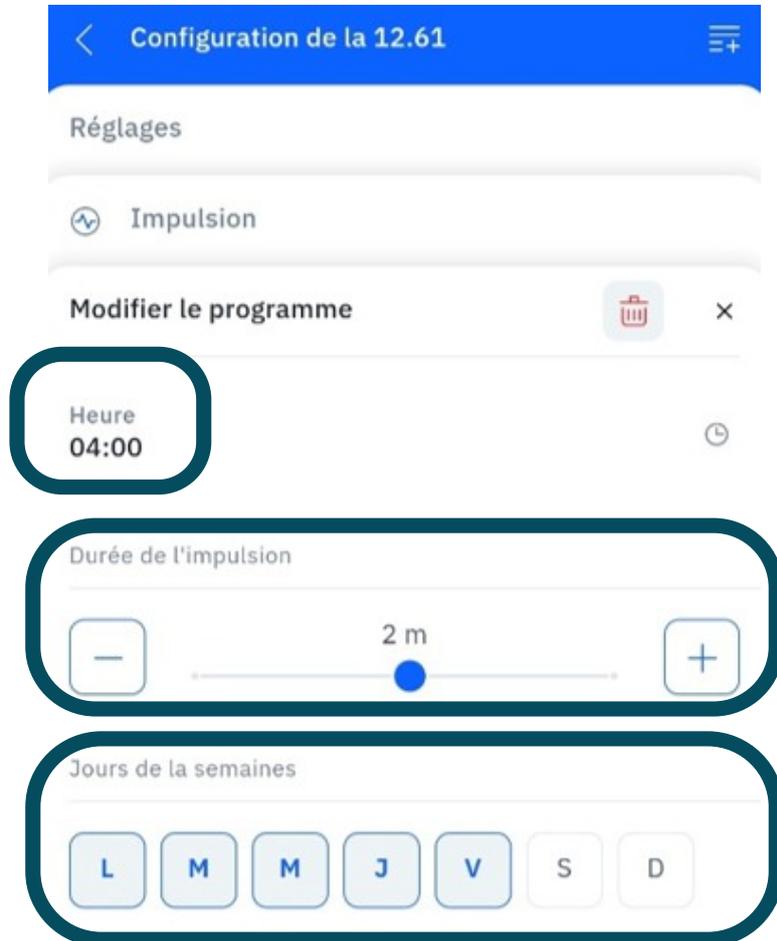


Envoyer à l'appareil 

Par défaut, la veille sanitaire est réglée à 04h00 pour une impulsion de 2 minutes tous les jours de la semaine

Sélectionner  
« Envoyer à l'appareil »

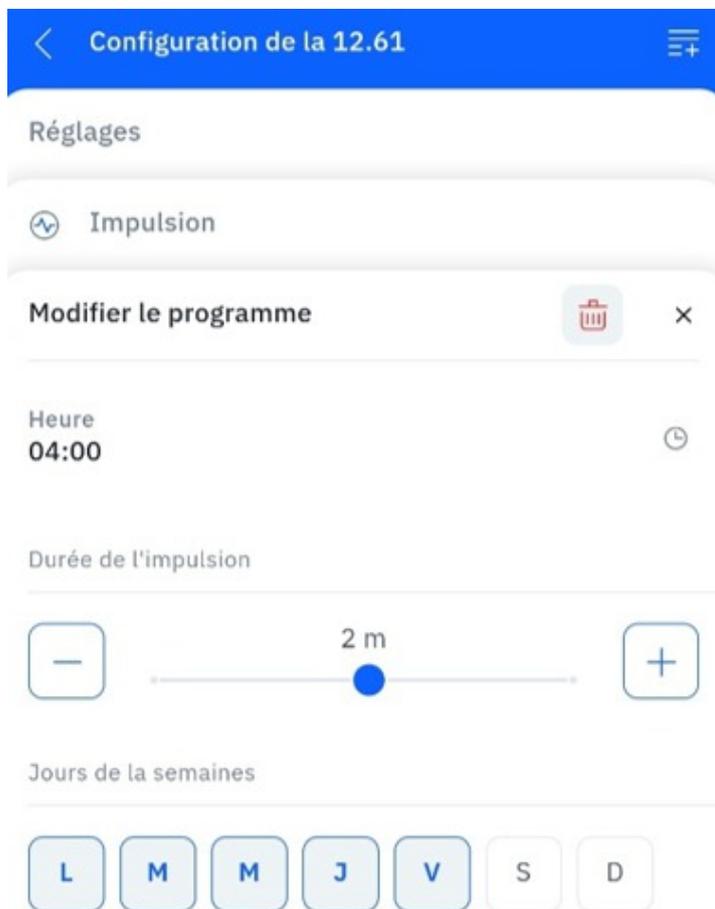

Sélectionner « Envoyer la configuration »

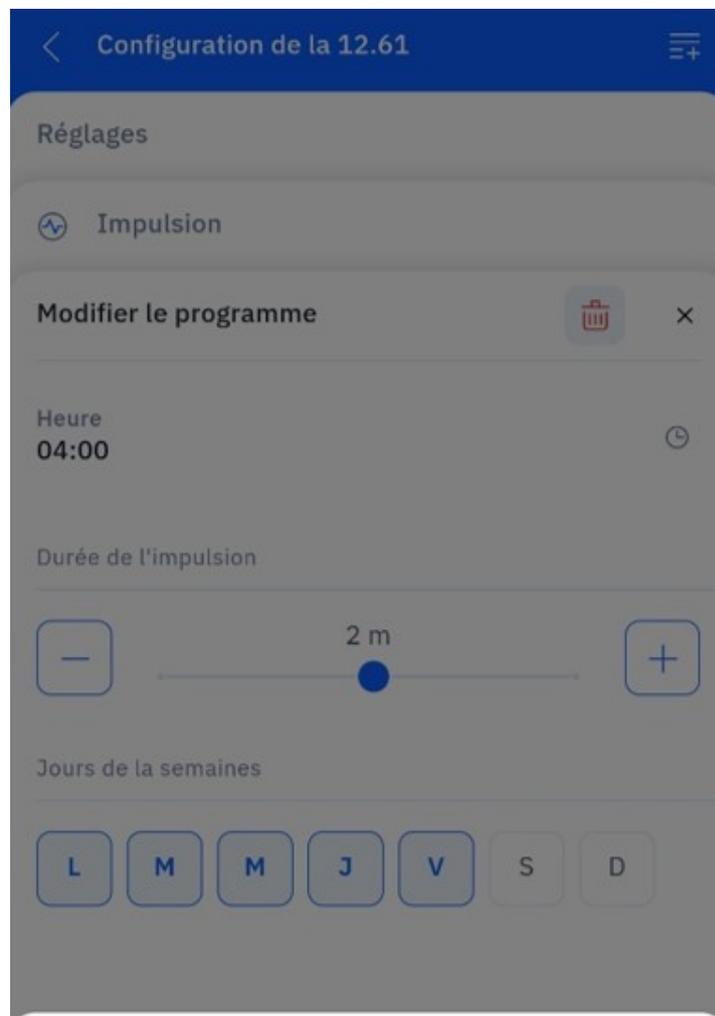


Sélectionner une action



Envoyer la date et l'heure 

Envoyer la configuration 


Rapprocher le dos de votre téléphone près de l'horloge,  
patienter pendant le transfert jusqu'à voir le message  
« Effectué »

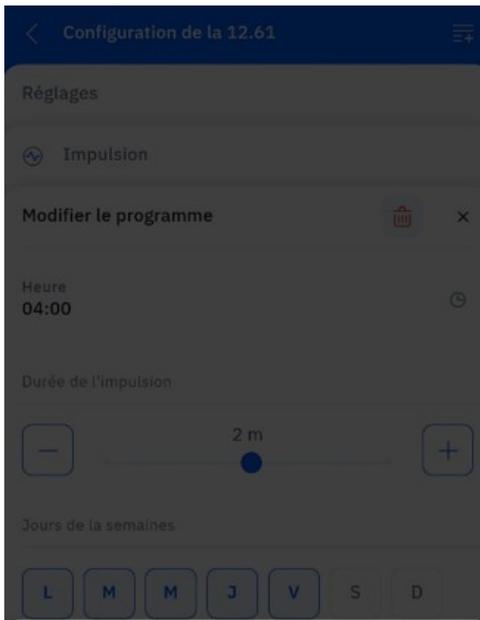

Annuler

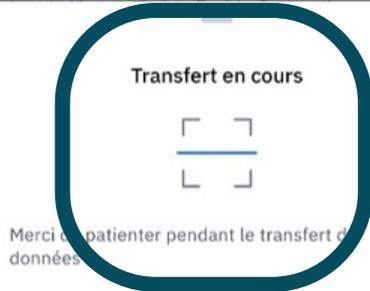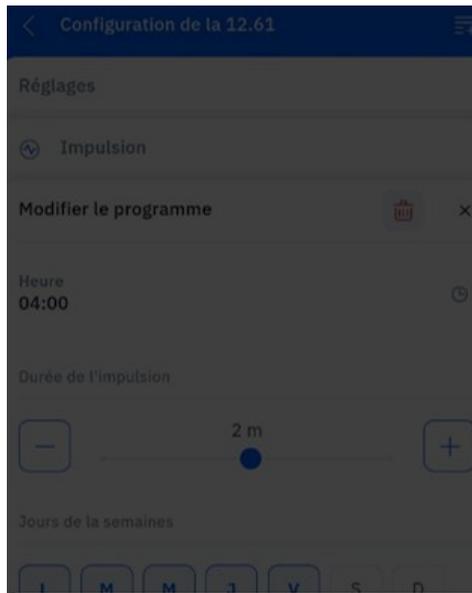

Annuler

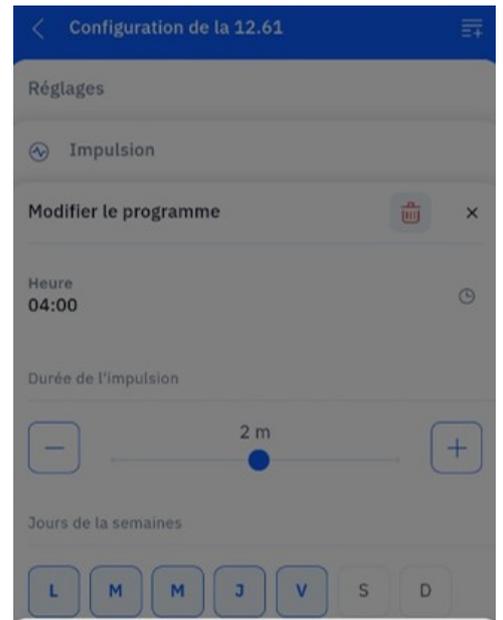


Annuler

En cas d'erreur, répéter l'opération à partir de

« Envoyer à l'appareil »

Essayer de ne pas bouger pendant le transfert du programme et veiller à avoir votre téléphone bien plaqué contre l'horloge

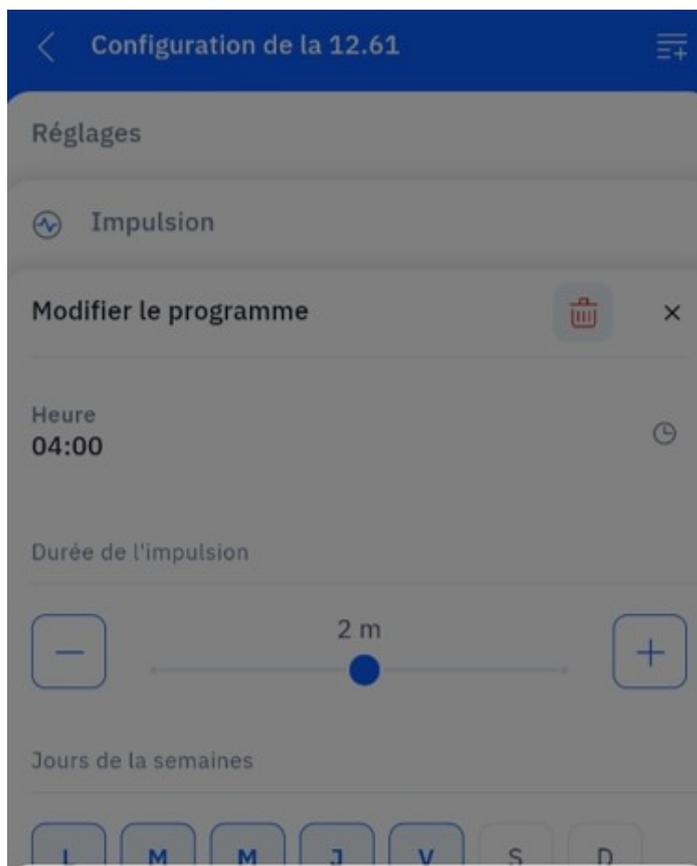


# Configuration 12.61 : Fonction horloge hebdomadaire

Télécharger l'application Finder TOOL BOX





Activer le NFC

Sélectionner 12.61

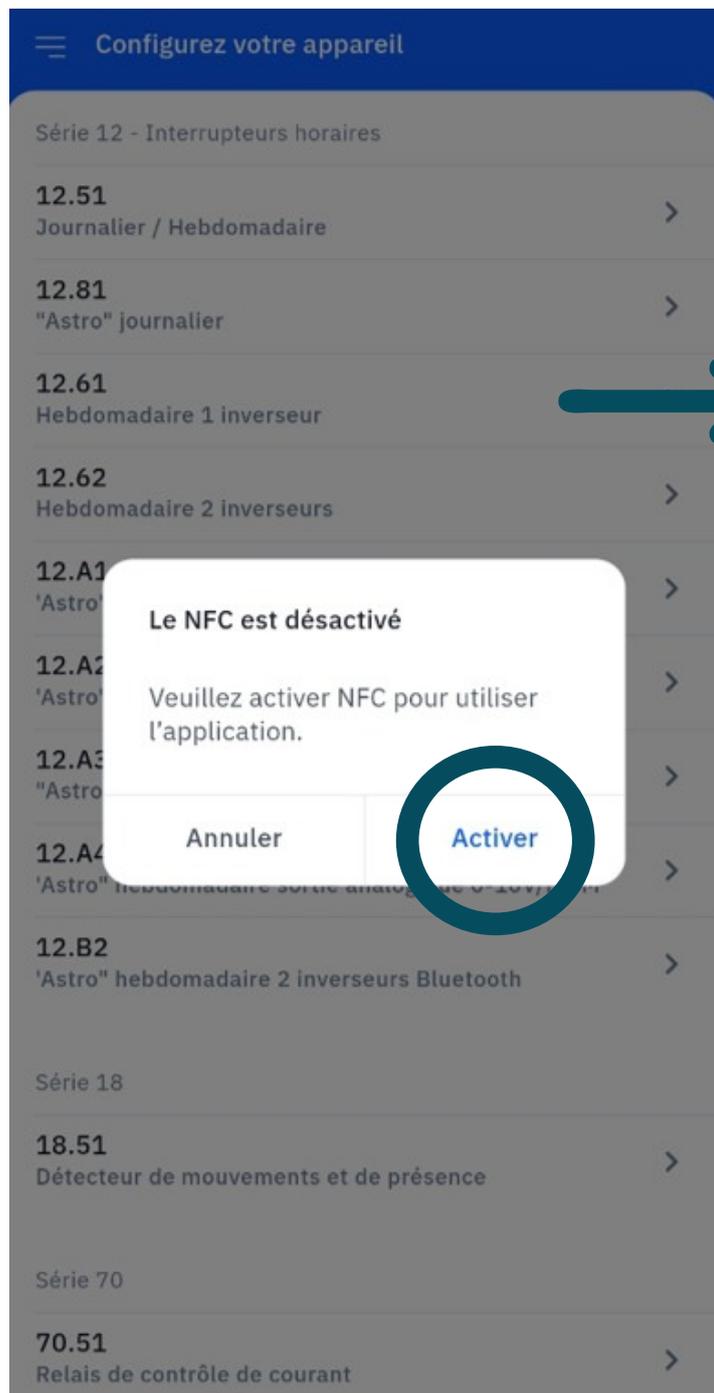

Sélectionner  
« Nouvelle configuration »


Sélectionner  
« Horaires (classique) »

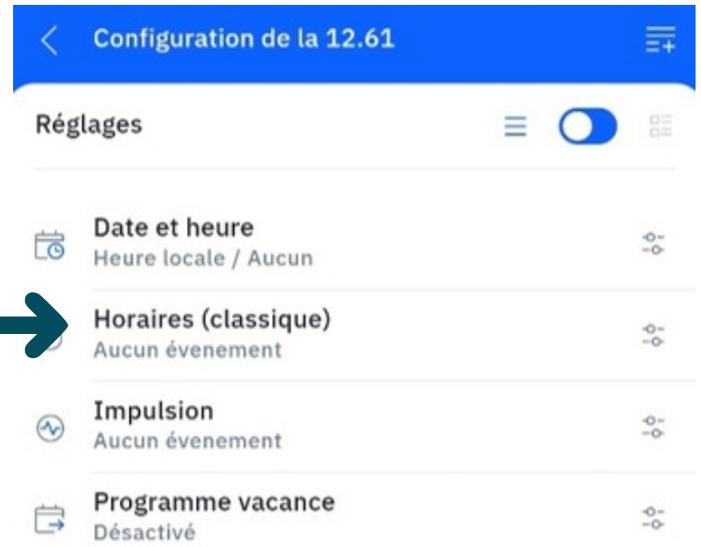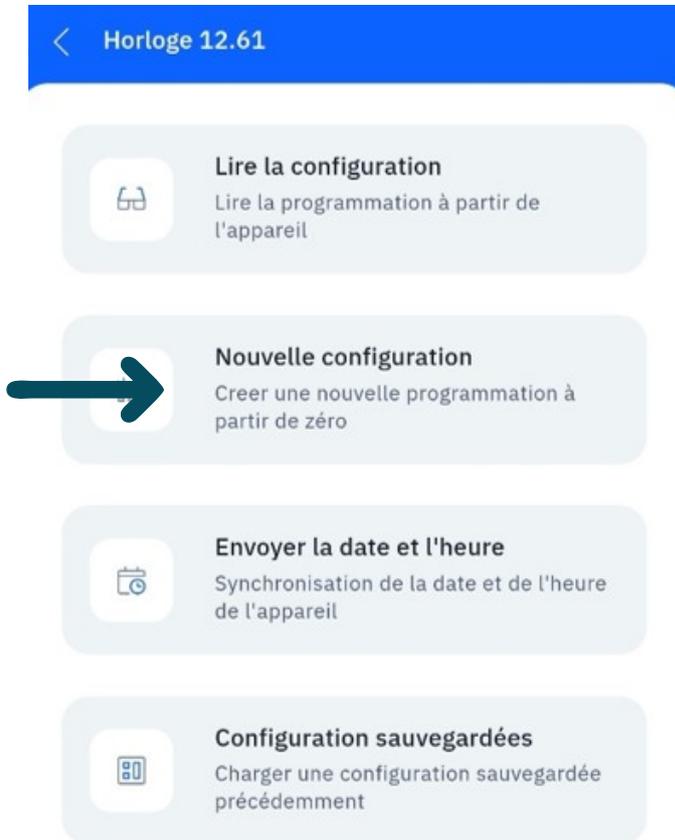

Envoyer à l'appareil 

## Sélectionner

« + »

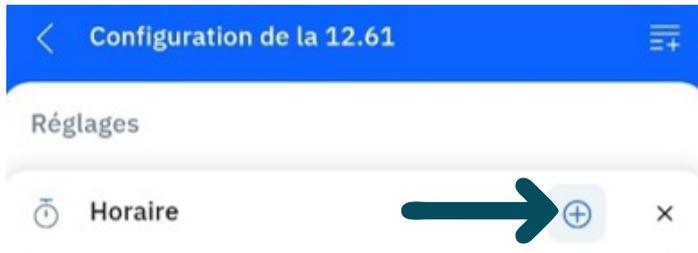

Envoyer à l'appareil 

Régler l'heure de démarrage,  
sélectionner « Allumage »  
et les jours de la semaine



Heure  
10:00

Type de commutation

Allumage

Extinction

Jours de la semaine

L

M

M

J

V

S

D

Envoyer à l'appareil 

Sélectionner

« Horaire »

Configuration de la 12.61

Réglages

**Horaire**

Modifier le programme  ×

Heure  
10:00 

Type de commutation

Allumage

Extinction

Jours de la semaine

L M M J V S D

Envoyer à l'appareil 

Sélectionner

« + »

Configuration de la 12.61

Réglages

Horaire  ×

Allumage 10:00  
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

Envoyer à l'appareil 

Régler l'heure d'arrêt,  
sélectionner « Extinction »  
et les jours de la semaine

Configuration de la 12.61

Réglages

Horaire

Modifier le programme x

Heure 15:00

Type de commutation

Allumage

Extinction

Jours de la semaine

L M M J V S D

Envoyer à l'appareil

Sélectionner  
« Horaire »

Configuration de la 12.61

Réglages

Horaire

Modifier le programme x

Heure 15:00

Type de commutation

Allumage

Extinction

Jours de la semaine


L M M J V S D

Envoyer à l'appareil

Répéter l'opération pour ajouter des horaires d'allumages ou d'extinctions (si besoin), et sélectionner « Envoyer à l'appareil »



Sélectionner « Envoyer la configuration »

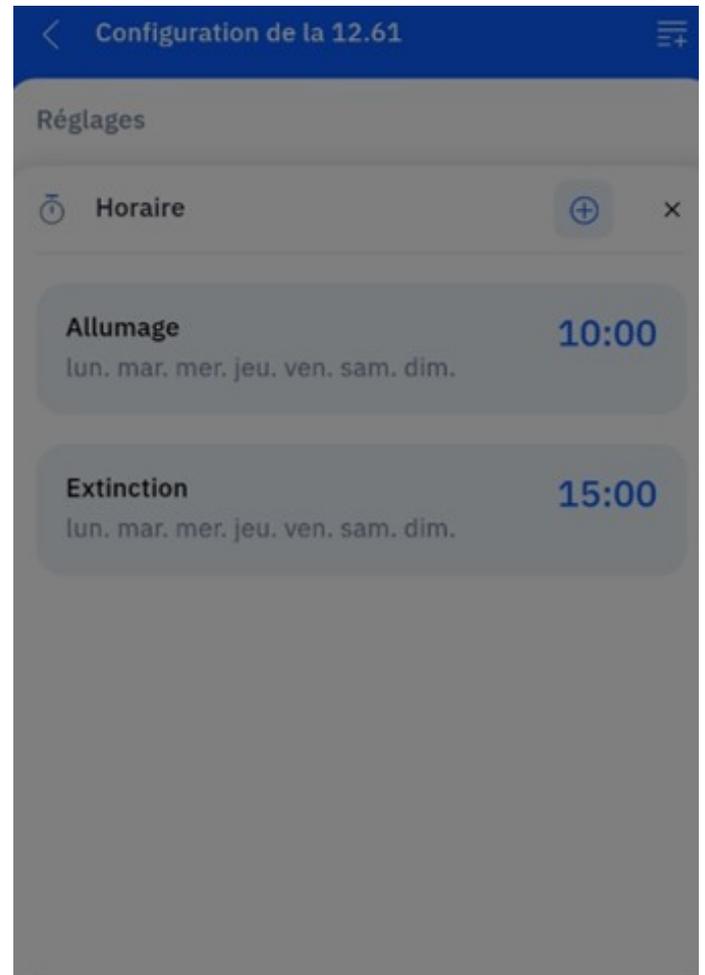

Sélectionner une action




Envoyer la date et l'heure




Envoyer la configuration



Rapprocher le dos de votre téléphone près de l'horloge,  
patienter pendant le transfert jusqu'à voir le message  
« Effectué »

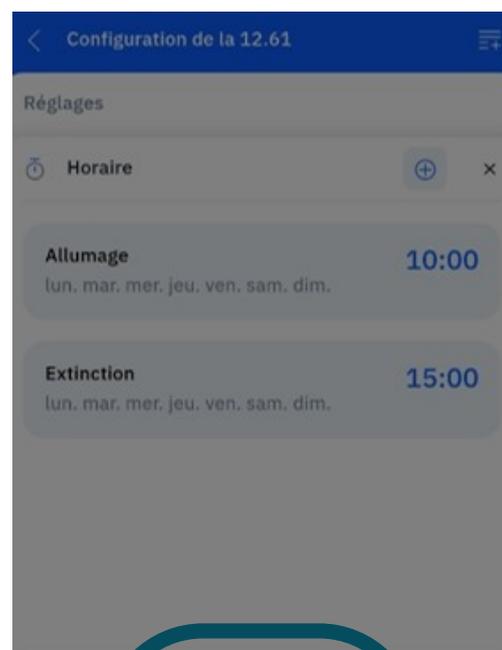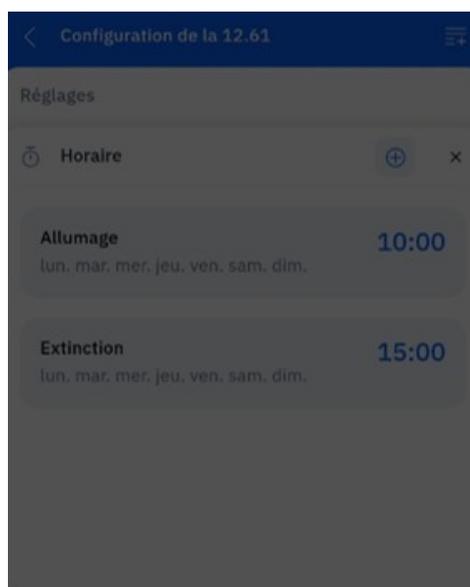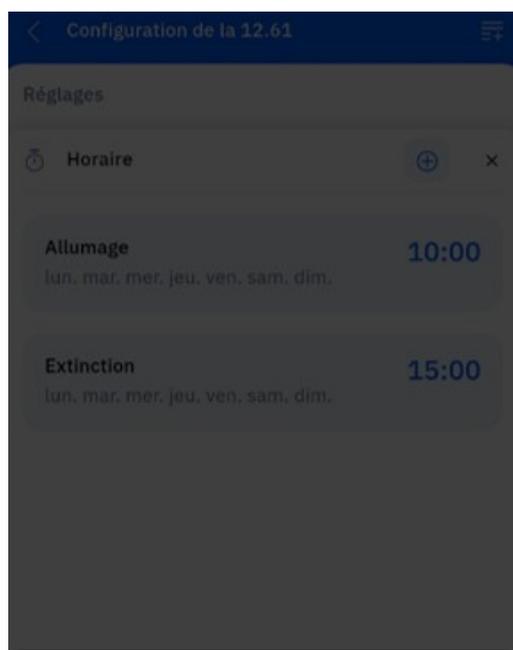

Annuler

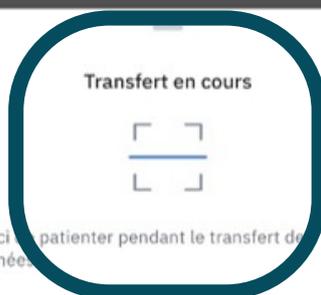


Annuler

En cas d'erreur, répéter l'opération à partir de

« Envoyer à l'appareil »

Essayer de ne pas bouger pendant le transfert du programme et veiller à avoir votre téléphone bien plaqué contre l'horloge

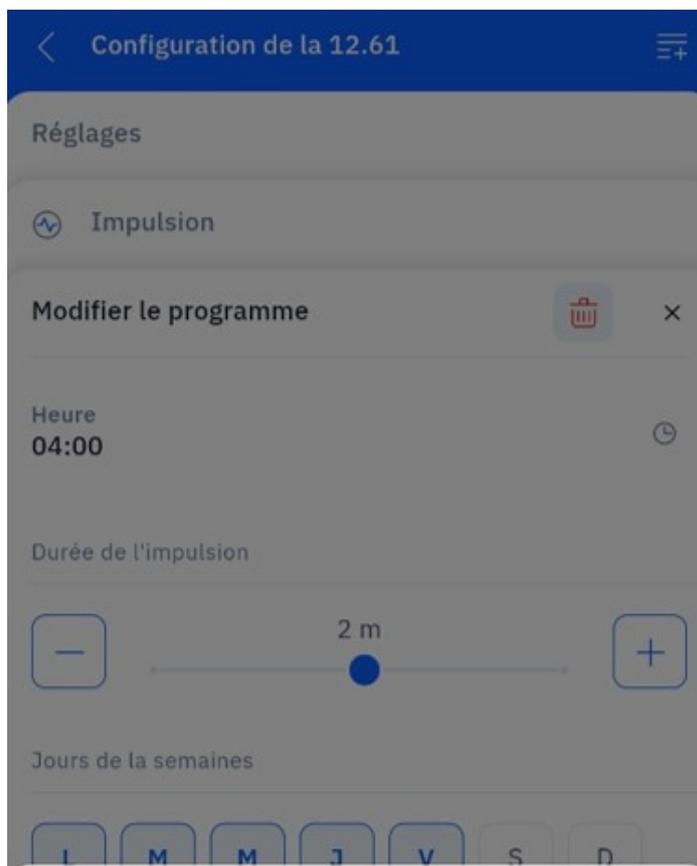


# Configuration 12.62 : Fonction Veille sanitaire / Horloge hebdomadaire

Télécharger l'application Finder TOOL BOX




Activer le NFC

Sélectionner 12.62

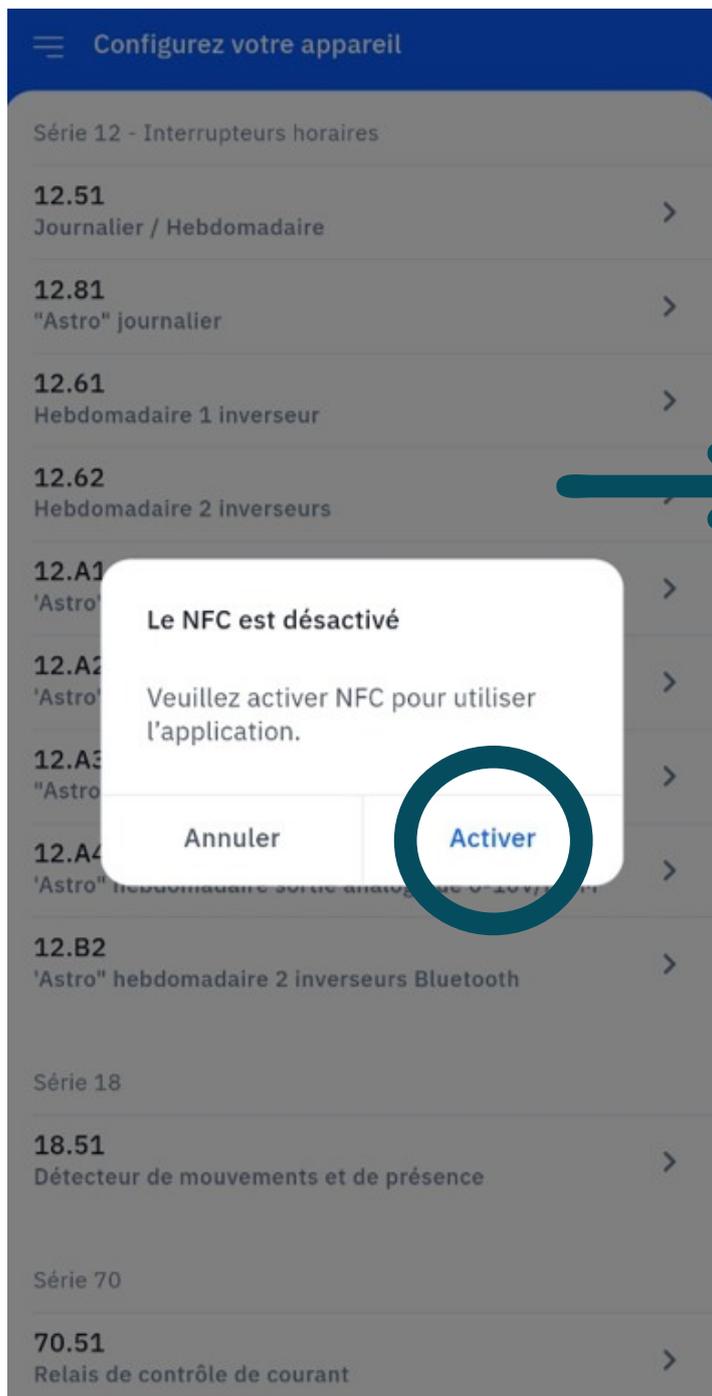

Sélectionner  
« Nouvelle configuration »

Sélectionner  
« Impulsion »

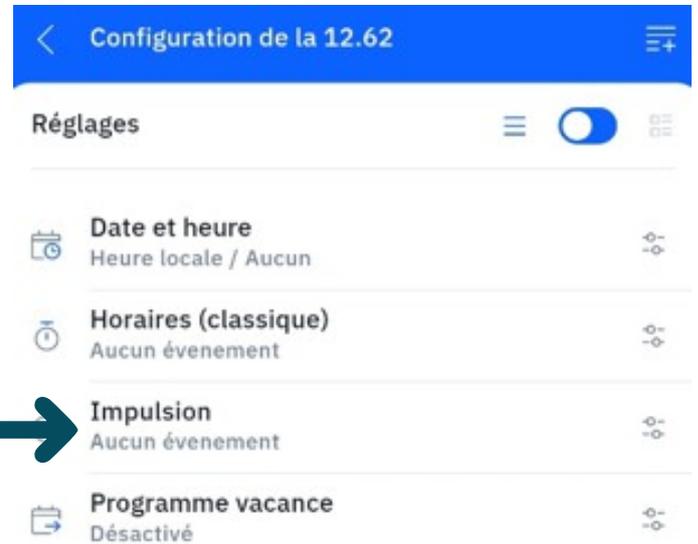


Envoyer à l'appareil 

## Sélectionner

« + »

Régler l'heure de démarrage, sélectionner impérativement le canal A, Régler la durée de l'impulsion et les jours de la semaine

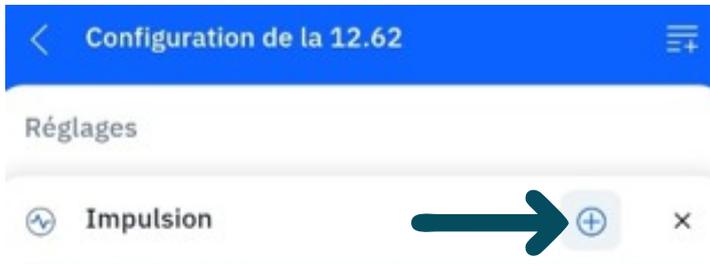

  
Aucun programme

Envoyer à l'appareil 



Heure  
04:00

Canal

Canal A

Canal B

Durée de l'impulsion

2 m

Jours de la semaines

L

M

M

J

V


S

D


Envoyer à l'appareil 

Par défaut, la veille sanitaire est réglée à 04h00 pour une impulsion de 2 minutes tous les jours de la semaine

Sélectionner  
« Réglages »

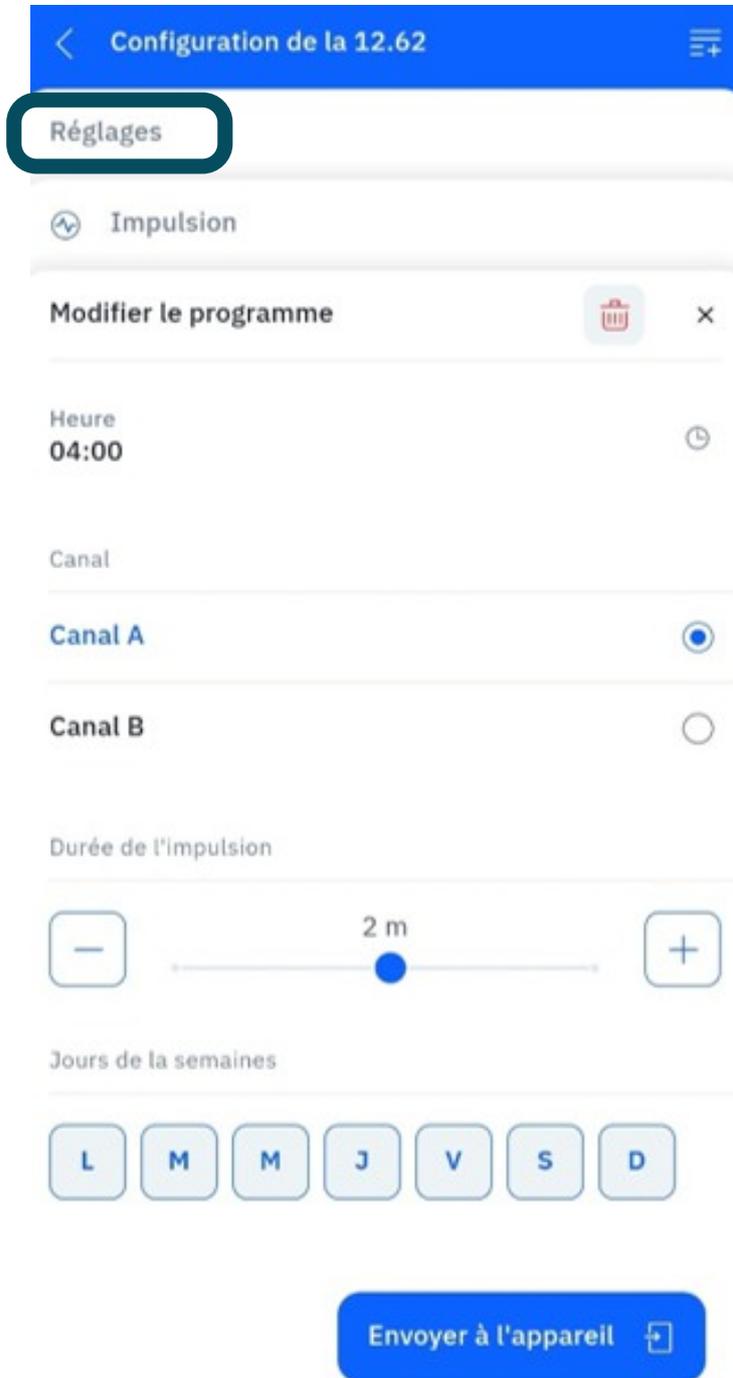


Sélectionner  
« Horaires (classique) »

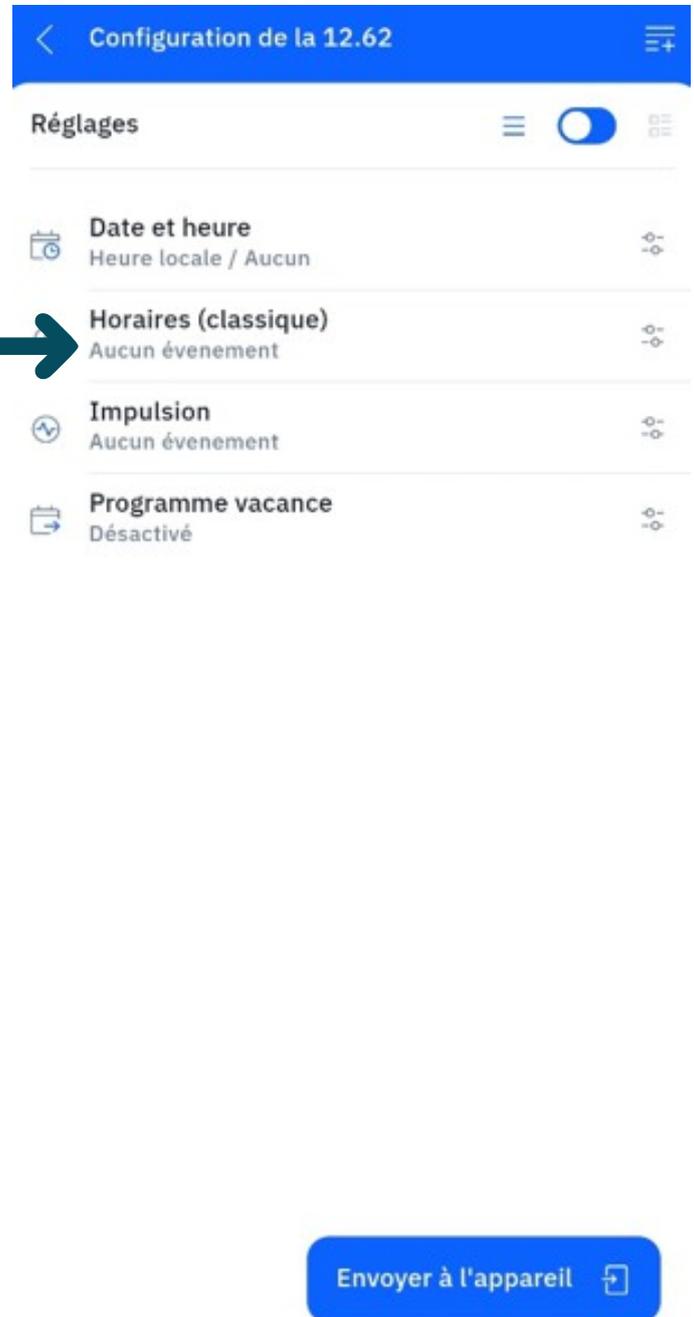


## Sélectionner

« + »

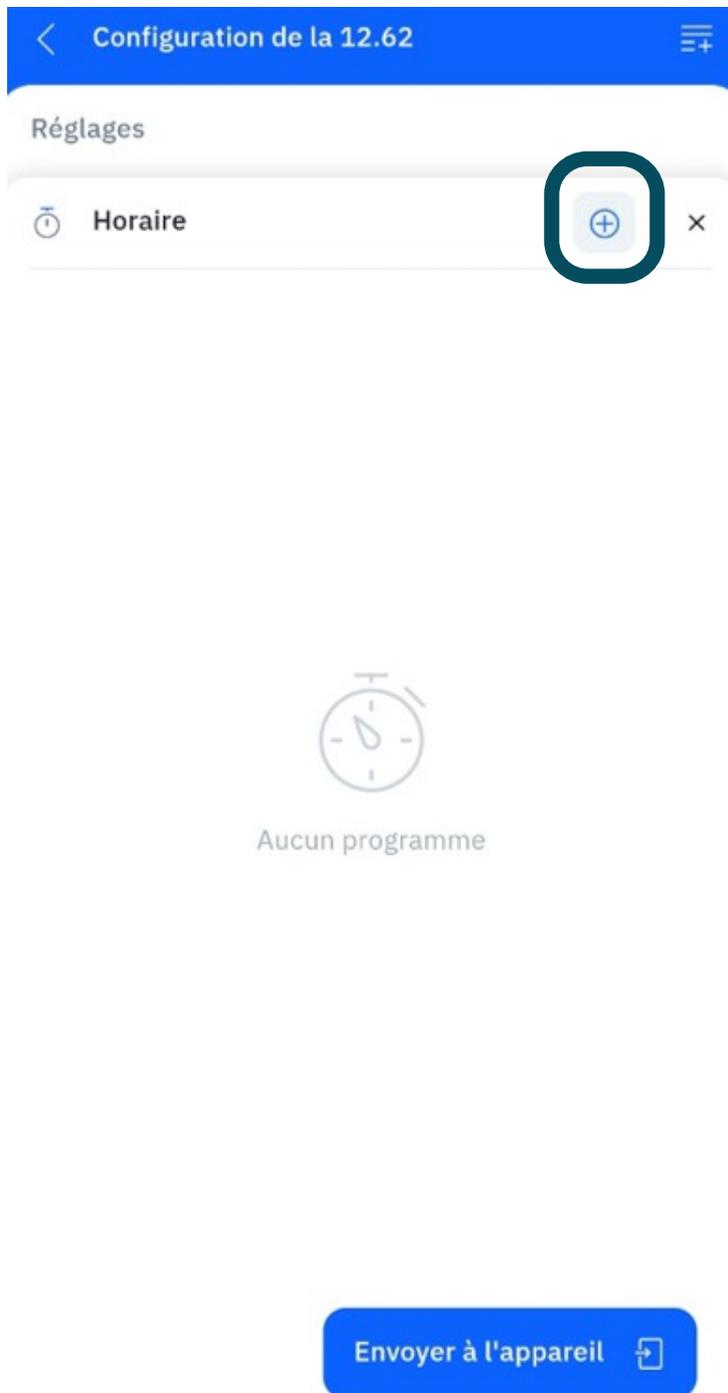

Régler l'heure de démarrage,  
sélectionner « Allumage »,  
sélectionner impérativement le canal  
B, et les jours de la semaine

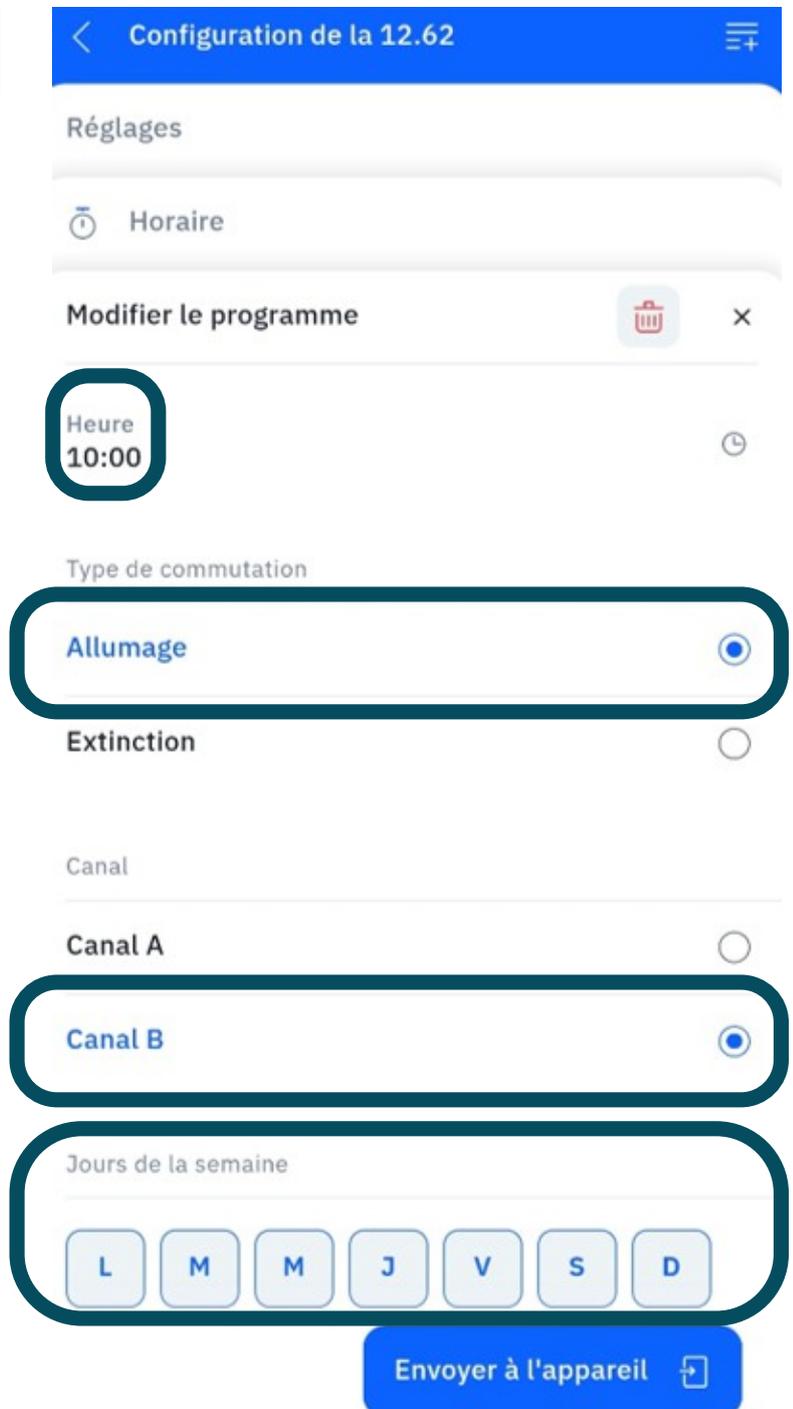

Sélectionner

« Horaire »

< Configuration de la 12.62 ☰+

Réglages

**Horaire**

Modifier le programme 🗑️ ×

Heure  
10:00 🕒

Type de commutation

Allumage

Extinction

Canal

Canal A

Canal B

Jours de la semaine

L M M J V S D

Envoyer à l'appareil ➡️

Sélectionner

« + »

< Configuration de la 12.62 ☰+

Réglages

Horaire ⊕ ×

Allumage 10:00  
Canal B  
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

Envoyer à l'appareil ➡️

Régler l'heure d'arrêt,  
sélectionner « Extinction »,  
sélectionner impérativement le canal  
B et les jours de la semaine

Sélectionner  
« Horaire »

Configuration de la 12.62

Réglages

Horaire

Modifier le programme

Heure  
17:00

Type de commutation

Allumage

Extinction

Canal

Canal A

Canal B

Jours de la semaine

L M M J V S D

Envoyer à l'appareil

Configuration de la 12.62

Réglages

Horaire

Modifier le programme

Heure  
17:00

Type de commutation

Allumage

Extinction

Canal

Canal A


Canal B

Jours de la semaine

L M M J V S D


Envoyer à l'appareil

Répéter l'opération pour ajouter des horaires d'allumages ou d'extinctions (si besoin), et sélectionner « Réglages »

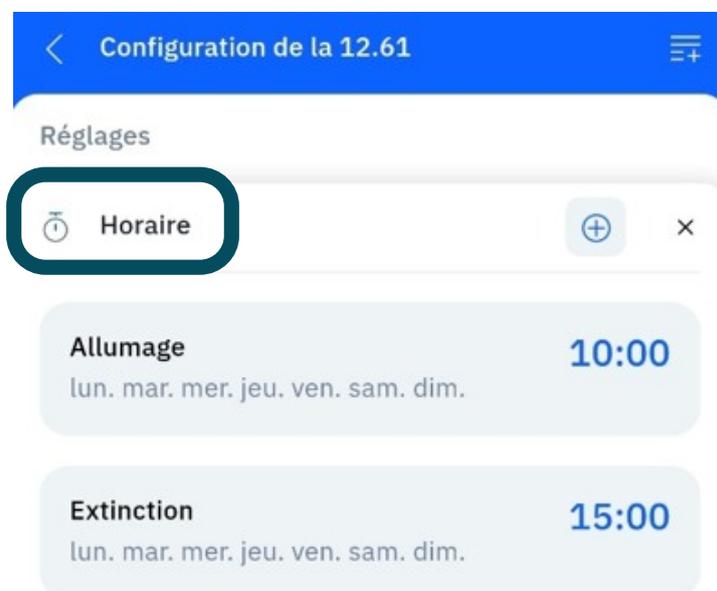




Envoyer à l'appareil 

Contrôler de bien avoir 2 évènements minimum sur « Horaires » et un événement « d'impulsion »



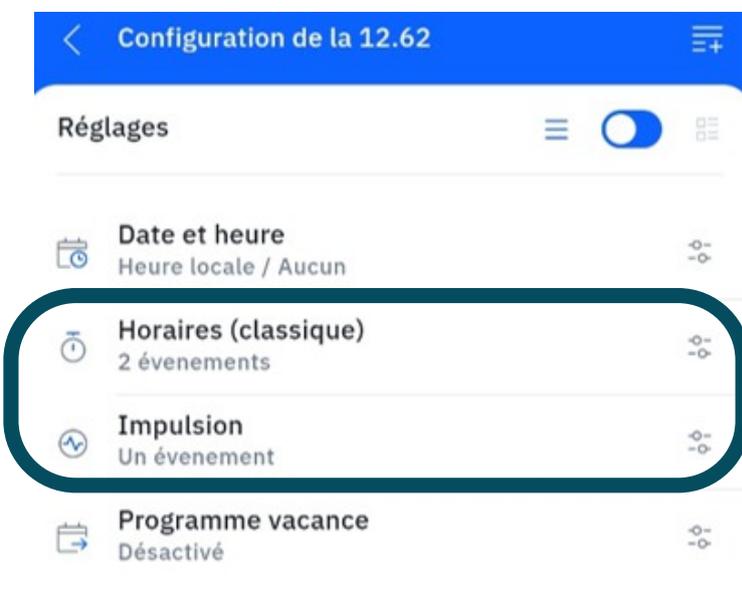


Envoyer à l'appareil 

## Sélectionner « Envoyer la configuration » »

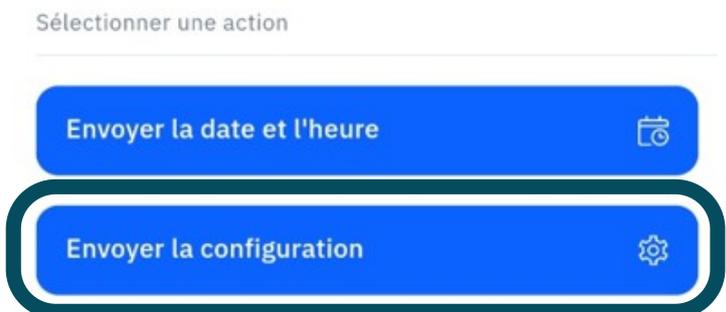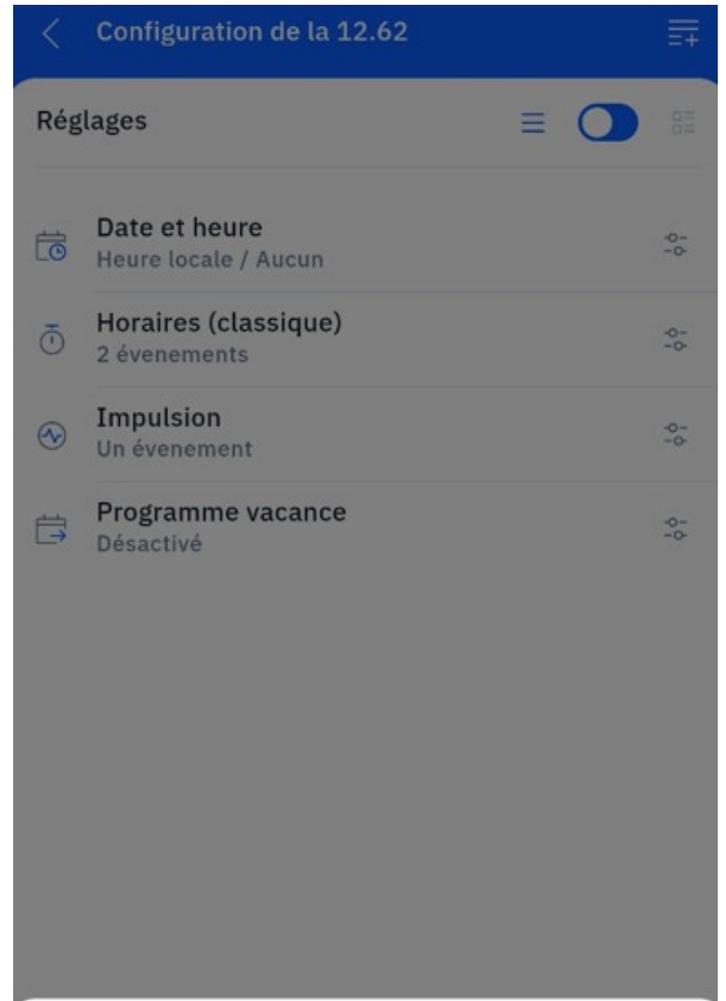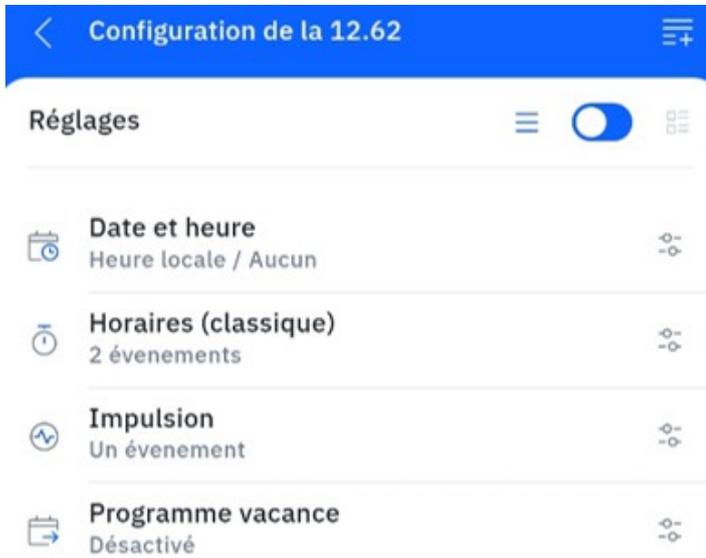


Rapprocher le dos de votre téléphone près de l'horloge,  
patienter pendant le transfert jusqu'à voir le message  
« Effectué »

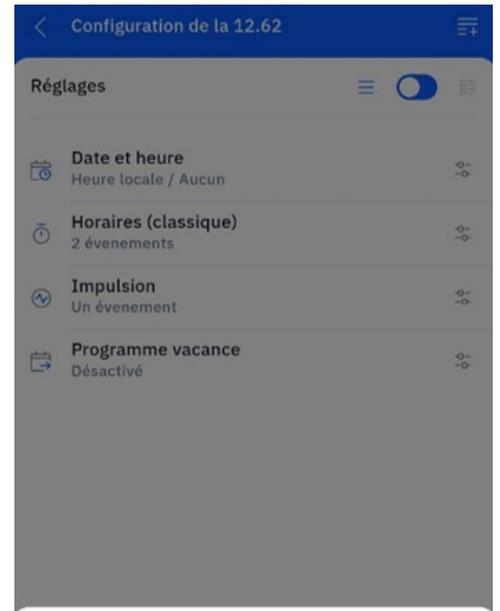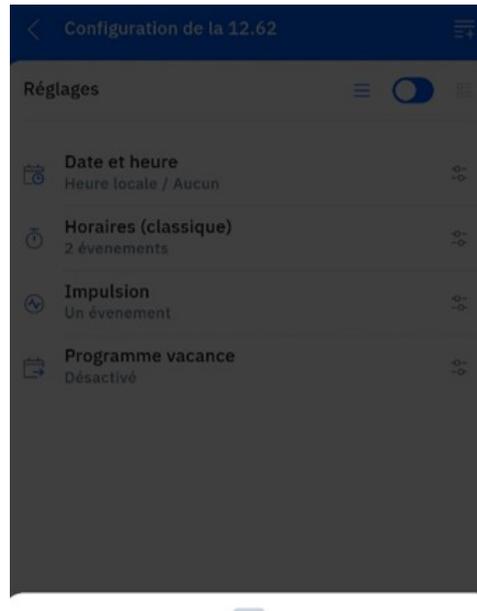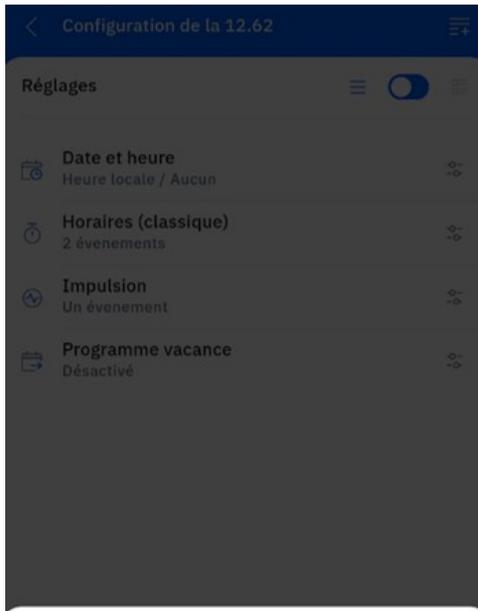

Tenez votre téléphone près de l'antenne NFC.

Annuler

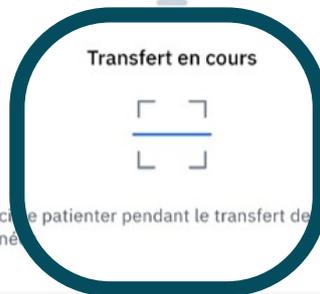

Mercedes patienter pendant le transfert de données.

Annuler




Effectué. Patientez SVP

Annuler

En cas d'erreur, répéter l'opération à partir de


« Envoyer à l'appareil »

Essayer de ne pas bouger pendant le transfert du programme et veiller à avoir votre téléphone bien plaqué contre l'horloge

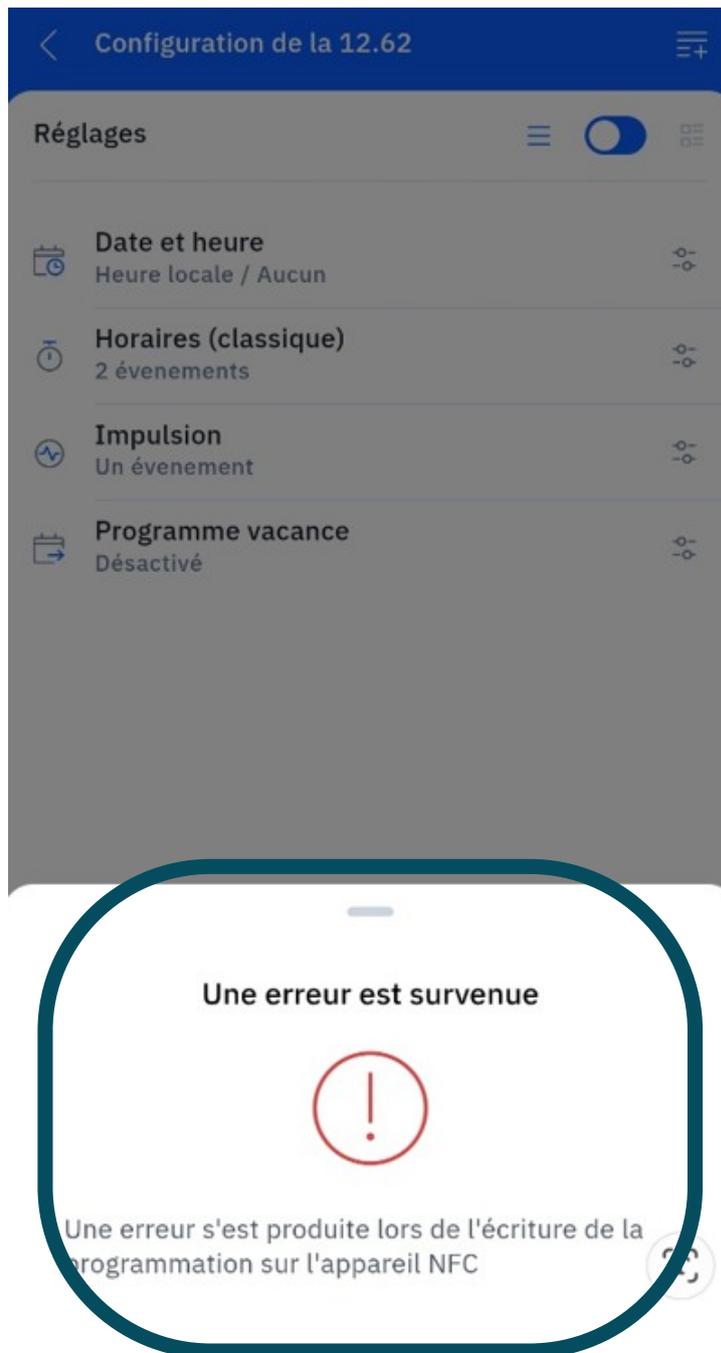

# Mode manuel 12.61

Ramener le joystick vers la gauche et relâcher immédiatement pour basculer le Canal A sur Marche (ON) ou Arrêt (OFF)

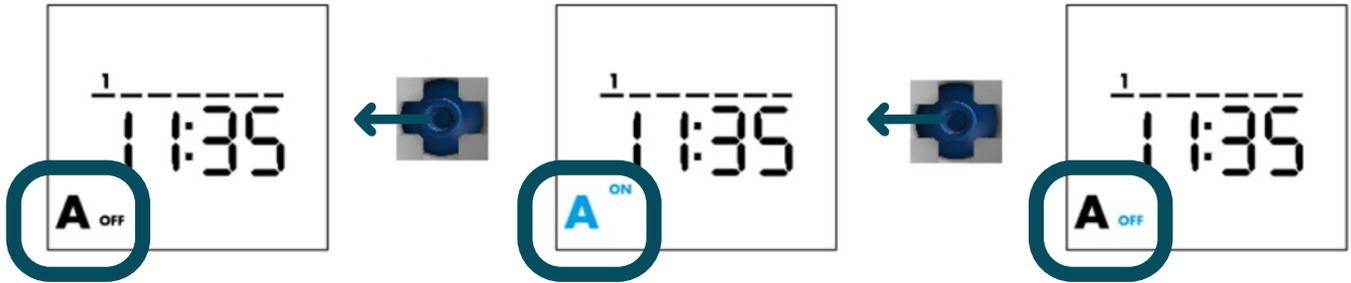

# Mode état forcé 12.61

Quand le canal A est sur OFF, maintenir le joystick vers la gauche pendant 3 sec pour basculer le Canal A sur mode forcé OFF



Quand le canal A est sur ON, maintenir le joystick vers la gauche pendant 3 sec pour basculer le Canal A sur mode forcé ON




# Mode manuel 12.62

Ramener le joystick :

Vers la gauche et relâcher immédiatement pour basculer le Canal A sur Marche (ON) ou Arrêt (OFF)

Vers la droite et relâcher immédiatement pour basculer le Canal B sur Marche (ON) ou Arrêt (OFF)

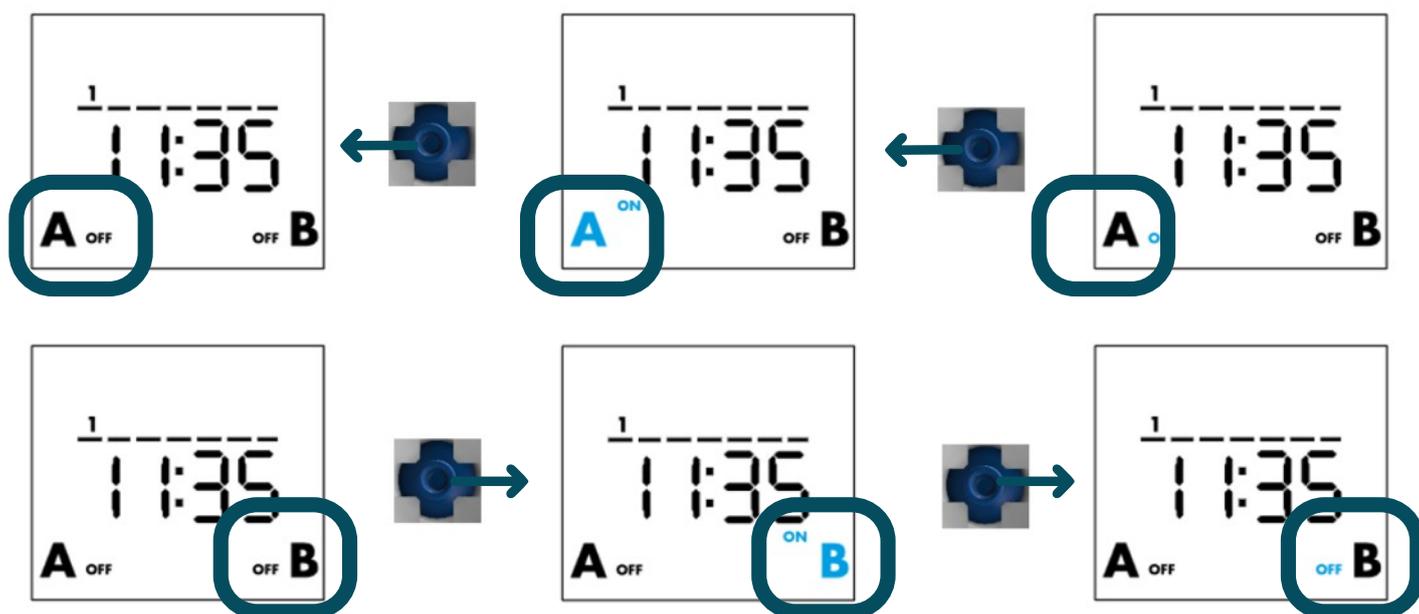

# Mode état forcé 12.62


Quand le canal A est sur OFF, maintenir le joystick vers la gauche pendant 3 sec pour basculer le Canal A sur mode forcé OFF



Quand le canal A est sur ON, maintenir le joystick vers la gauche pendant 3 sec pour basculer le Canal A sur mode forcé ON



Quand le canal B est sur OFF, maintenir le joystick vers la droite pendant 3 sec pour basculer le Canal B sur mode forcé OFF

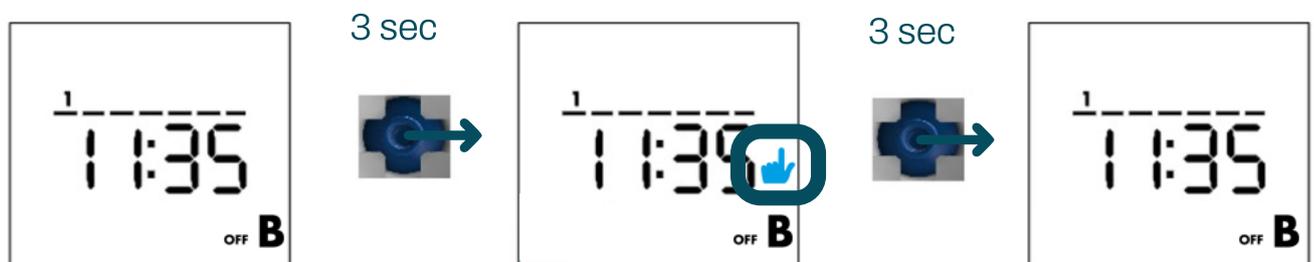

Quand le canal B est sur ON, maintenir le joystick vers la droite pendant 3 sec pour basculer le Canal B sur mode forcé ON



# CLIMEXT®

## CLIMEXT

7, Impasse de la Capitelle

ZAE Cresse Saint-Martin

34660 COURNONSEC - FRANCE

Tél: +33 (0) 4-67-04-17-80

Fax: +33 (0) 4-67-72-62-74

[www.climext.com](http://www.climext.com)

RCS MONTPELLIER 443 451 836.

